

NÁVOD NA VZDUCHOVÉ ZBRANĚ WALTHER LGV

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Walther LGV	Mířidla	Tru-Glo
Technologie	pružina	Spoušť	stavitelný odpor i dráha
Typ nátahu	zlamovací	Délka	1 095 mm
Počet ran	1	Délka hlavně	450 mm
Kalibr	4,5 mm / 5,5 mm	Hmotnost LGV CHALLENGER	3 800 g
Rychlost	240/190 m/s	Hmotnost LGV CHALLENGER ULTRA	3 800 g
Střelivo	diabolo	Hmotnost LGV MASTER	4 200 g
Pojistka	Automatická	Hmotnost LGV MASTER ULTRA	4 200 g
Energie	16 J	Hmotnost LGV COMPETITION ULTRA	4 400 g


Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažena.
11. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.


HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

1. Muzzle – ústí hlavně
2. Front sight – muška
3. Barrel – hlaveň
4. Rear sight – hledí
5. Sleeve – lišta 11mm
6. Trigger guard – lučík
7. Trigger – spoušť
8. Adjustable cheek piece – stavitelná lícnice (pouze model Competition)
9. Butt plate – botka pažby
10. Stock – pažba
11. Safety – automatická pojistka
12. Adjustment first stage travel, trigger weight – regulace dráhy a odporu spouště
13. Sight adjustment – regulace hledí
14. Barrel release lever – uvolňovač zámku hlavně
15. Barrel nut – krytka závitů hlavně

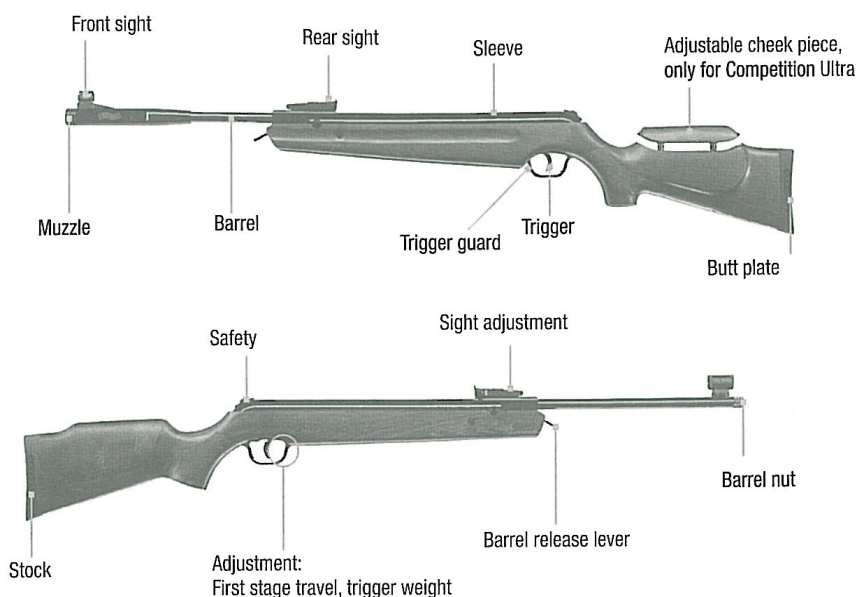


POJISTKA

Zbraň je vybavena automatickou pojistkou, která se aktivuje automaticky při natáhnutí zbraně. Automatická pojistka může být kdykoliv zajištěna a odjištěna ručně, pokud pojistkou potáhnete dolů do pozice S, zbraň zajistíte. Se zajištěnou zbraní můžete bezpečně manipulovat. Zbraň odjistíte těsně před výstřelem. Pro odjištění potáhněte pojistku vpřed.

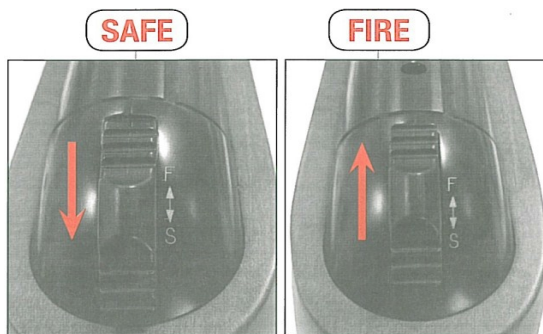

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ


Vzduchovky Walther LGV jsou vybaveny nastavitelnou spouští. Na spoušti se dá nastavit její odpor a dráha.

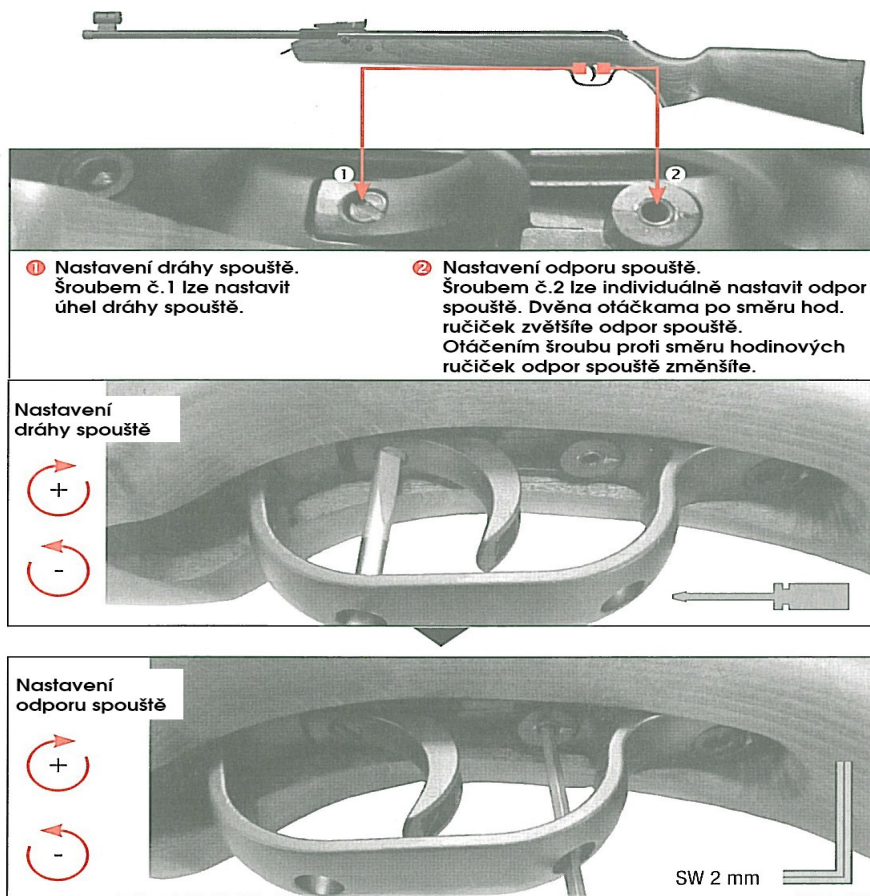


NASTAVENÍ HLEDÍ

Výškovou elevaci a stranovou regulaci hledí provedte dle obrázků, podle svých představ.

STRANOVÁ REGULACE




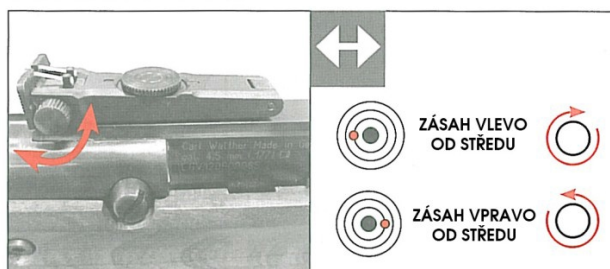


VÝŠKOVÁ REGULACE

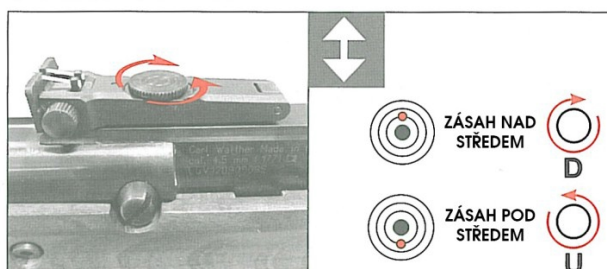

NATÁHNUTÍ A NABÍJENÍ ZBRANĚ


Při natahování mějte vždy zbraň namířenou do bezpečného prostoru! Nezapomeňte na uvolňovač zámku hlavně.

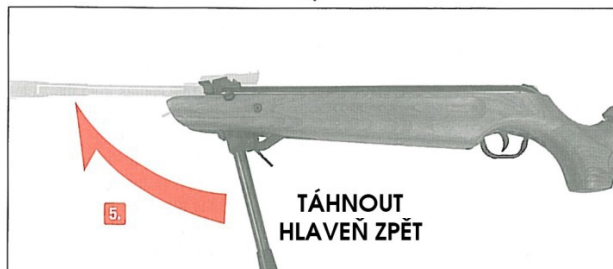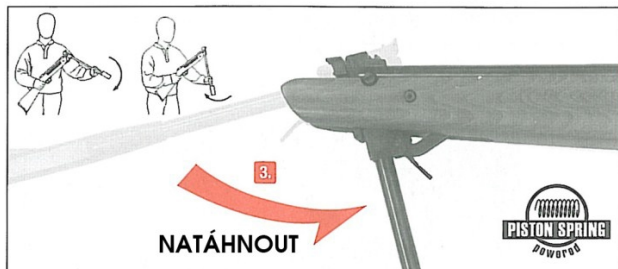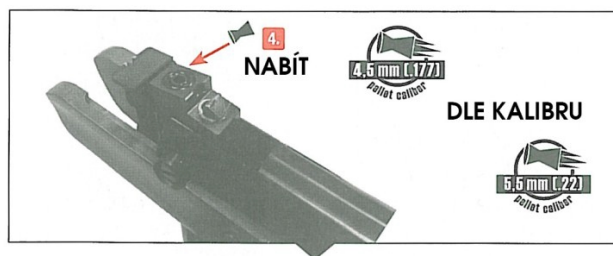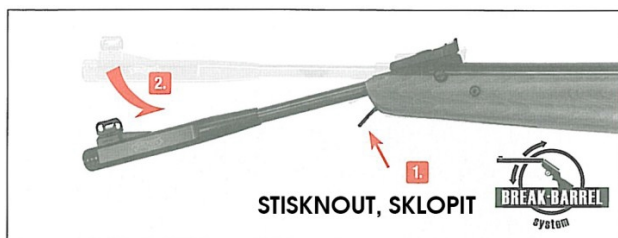

Po nabití se vzduchovka automaticky zajistí.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

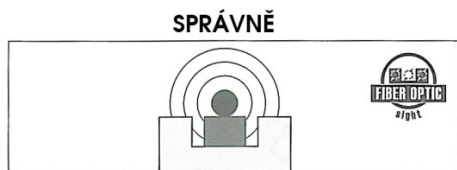

STŘELBA

Zamiřte do bezpečného prostoru!

Odjistěte zbraň tahem pojistky vpřed. Po stisku spouště zbraň vystřelí.

STAVITELNÁ LÍCNICE (POUZE PRO MODEL COMPETITION)

Typ Competition je navíc oproti ostatním vybaven stavitelnou lícnicí. Její nastavení provedete povolením dvou šroubů na pažbě. Poté zvolíte potřebnou výšku a následným utažením šroubů ji zajistíte.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 100 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Konkor, WD40). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně. Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž ji chraňte před účinky kyselin. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO!

POZOR!

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod.

Používat zbraň může pouze osoba starší 18 let.

Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň

Po cca 100 výstřelech

Po každém navlhnutí

V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok

V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU

Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čisticím přípravkem (např. WD40, Konkor) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej typu Ballistol.

KONZERVACE

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vyčistěte vývrt.

**BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz, tel:591140535**

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Štefánikova 818, 735 81 Bohumín



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice

ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Walther LGV
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ