

RTI Arms

P - 3

USER MANUAL



Záruka

Všechny naše produkty mají roční záruku na vadnou montáž nebo vadný materiál. Pokud se něco pokazí, kontaktujte prosím nejprve svého prodejce, který by vám měl poskytnout všechny potřebné informace. Pamatujte, že na zneužití nebo poškození způsobené nesprávným používáním se nevztahuje záruční oprava. Tento výrobek mohou demontovat pouze autorizovaní prodejci.

Servisní varování

Při nabití pušky nerozebírejte. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zbraně.

- Nikdy nestřílejte z pušky, když je bez vzduchu nebo když je vyjmutý vzduchový válec (kartuše).
- Nikdy nemiňte puškou na nikoho
- Zacházejte s každou puškou, jako by byla nabitá, i když víte, že není
- Vždy noste pušku tak, aby byl směr hlavně pod kontrolou
- Před střelbou si vždy buďte jisti svým cílem a tím, co se za ním skrývá
- Nikdy nenechávejte nabitou pušku bez dozoru
- Pozor na cíle, které mají tendenci se odrážet
- Při nabíjení tlakové láhve (kartuše) se doporučuje nosit ochranu očí.
- Při práci s puškou buďte vždy opatrní
- Dodržujte zákony!
- Při používání pušky buďte zodpovědní
- Nikdy neplňte pušku ničím jiným než čistým, suchým vzduchem
- Nikdy nestřílejte z pušky pod tlakem v kartuši 80 barů/1200 psi



Plnění:

Existují dvě rychlá připojení. Jeden na láhvi(kartuši) a jeden na zadní straně pušky. NIKDY nepoužívejte zadní rychlospojku, která je na pušce k plnění. K plnění VŽDY používejte pouze rychlouzavěr na samotné láhvi (kartuši) Ujistěte se, že jste pevně připojili hadici s rychlospojkou s vnitřním závitem na láhvi(kartuši) s rychlospojkou s vnitřním závitem posunutím zpět, aby zapadla na místo.

Zavřete vypouštěcí ventil na vašem plnicím zdroji a naplňte láhev až na 300 bar/4300 PSI.

Po naplnění uzavřete přívod vzduchu a co nejrychleji vypustíte tlak z hadice. Vytáhněte vnější objímku na rychlospojce a vyjměte ji z pušky.

Vždy používejte velký, přesnější manometr na přívodu vzduchu a při plnění kontrolujte oba manometry!

Výměna sudu

Při výměně hlavně buďte opatrní, abyste nepoškodili těsnění nebo jiné části pušky. Je třeba dodržet několik kroků;

- Zcela sejměte koncový uzávěr z krytu (#1)
- Vezměte nástroj na demontáž hlavně a našroubujte jej rukou na konec hlavně (#2)
- Nyní úplně vyšroubujte dva válcové šrouby pomocí 4mm šestihranného imbusu(#3)
- Pomalu vyjměte hlavěň s nástrojem tahem a pomalým otáčením ve směru hodinových ručiček současně
- Natáhněte pušku a ponechte závěr v zadní poloze
- Vezměte 2,5mm šestihranný imus a vyjměte šroub, který drží nabíjecí jehlu na místě, a vyjměte jej (#4).
- Vezměte novou nabíjecí jehlu, která odpovídá nové ráži, a vložte jej zpět
- Zašroubujte zpět šroub a utáhněte jej
- Po dokončení nasadte nástroj na demontáž hlavně na novou hlavěň a pomalu a přesně jej zatlačte a pomalu otáčejte
- Podívejte se skrz otvory, kde by měly být šrouby pro upevnění hlavně, a hledejte správnou pozici hlavně (#3). Toto je váš indikátor, že hlavěň je otočena správně
- Hlavěň musí jít dovnitř tak, aby vnější hrana byla ve stejné rovině jako závěr (#5). Zkuste to vložení zásobníku
- Vložte šrouby a utáhněte je
- Vyjměte nástroj (#2) a vraťte zpět kryt krytu (#1)



Nabíjení zásobníku

Nabíjení zásobníku je poměrně jednoduché. Začněte tím, že otočíte zásobníkem až na doraz (ve směru hodinových ručiček), vložte diabolku do první polohy hlavičkou napřed, přičemž držte prst pod otvorem, abyste diabolku zastavili. Uvolněte zásobník, protože vložená diabolka bude držet zásobník na místě.

Buben zásobníku by nyní měl držet svou pozici. Nyní můžete vložit další diabolky.

Nabíjení zbraně - příprava ke střelbě

S nainstalovanou hlavní a nabíjecí jehlou, natlakovanou kartuší a nabitým zásobníkem pokračujte v přípravě pušky k použití. Pokud nejste připraveni střílet, mějte vždy bezpečnostní pojistku na pravé straně, tedy v zajištěné poloze. Nyní zatáhněte za nabíjecí rukojeť do zadní polohy.

Zasuňte zásobník, dokud nezaklapne ve své poloze. Měli byste slyšet nebo cítit, když je zásobník na svém místě.

Nyní uvolněte napínací rukojeť a zatlačte ji do přední polohy. V tomto okamžiku je puška nabitá. Střelivo je v komoře připravené vystřelit.

Přepnutím pojistky na levou stranu zbraň odjistíte a můžete vystřelit.

Vždy směřujte pušku bezpečným směrem.

Nastavení spouště

Ujistěte se, že puška není nabitá a že je zajištěna (zapnutá pojistka, poloha na pravé straně)

Druhý stupeň spouště lze nastavit změnou šestihřanného šroubu umístěného na zadní pravé straně pušky pomocí 1,5mm šestihřanného nástroje (#6). Pro odlehčení otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček. Aby spoušť byla tužší, otočte jím proti směru hodinových ručiček. Chcete-li upravit hmotnost druhého stupně, musíte změnit šroub #7. Pro odlehčení otočte proti směru hodinových ručiček, pro ztížení po směru hodinových ručiček.

Pozor, při nadměrném odlehčení spouště se stává puška nebezpečnou. Úpravu by měl provádět odborník.

Nastavení délky tahu prvního stupně mohou provádět pouze autorizovaní prodejci. Úpravy spouště nejsou zaručeným servisem.



Vypuštění vzduchu

Můžete vypustit veškerý vzduch z komory pušky a láhve tak, že láhev necháte na pušce a uvolníte odvodušňovací ventil pomocí 4mm šestihřanného nástroje, který se nachází pod pažbou.


Úprava lícnice

Výšku lícnice můžete upravit odšroubováním dvou šroubů, které drží lícnici na místě. Změnit můžete i lícnici na druhé straně.



Seřízení výkonu

Pro seřízení výkonu pomocí vysoce efektivního asistovaného ventilu je nutné upravit tlak. Seřízení výkonu pouhým nastavením napnutí bicí pružiny není možné, protože ventil funguje v tandemu s touto pružinou. Jakmile nastavíte tlak na požadovanou úroveň, můžete začít upravovat napnutí bicí pružiny pomocí regulačního kolečka. Začněte z výchozí pozice a točte kolečkem ve směru +, dokud neuslyšíte několik kliků a vyzkoušejte, jestli bude zbraň střílet (stačí naprázdno – není nutné plýtvat municí). Pokud nebyl výstřel dostatečně hlasitý, značí to, že se ventil neotevřel. Zvyšte tedy napnutí bicí pružiny a zkuste to znovu. Jakmile uslyšíte, že je ventil otevřený, natočte na regulačním kolečku pro jistotu ještě dalších 5 - 10 kliků.

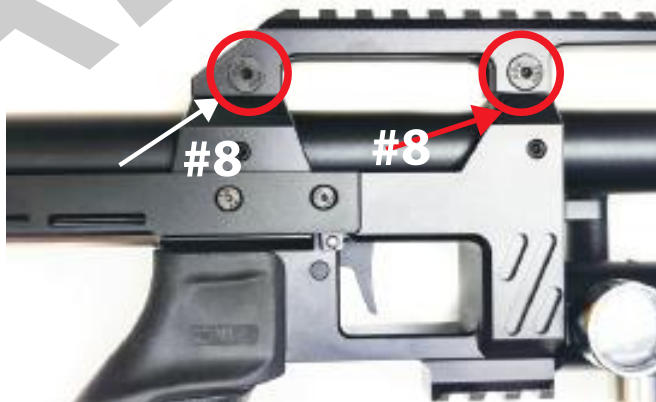

Nastavení lišty Picatinny

Chcete-li upravit úhel lišty Picatinny, nejprve povolte dva šrouby z pravé strany (#8) pomocí 3mm šestihřanného imbusu. Poté zašroubujte šroub #9 pomocí 2mm šestihřanného imbusu. Každá úplná otáčka je přibližně 20 MOA. Po nastavení výšky velmi pevně utáhněte boční šrouby. Po každých pár seřízeních se doporučuje vložit trochu maziva pod hlavu šroubů #8, aby mohly být více utaženy.



Vyjmutí Buddy Bottle (kartuše)

Chcete-li jej vyjmout, ujistěte se, že držíte láhev jednou rukou a druhou rukou držte přední tělo (blok, kde je spoušť) a odšroubujte láhev.

Nikdy nedržte pušku v zadním bloku. Nikdy nedržte pušku za zadní blok.

Údržba

Naneste několik kapek obráběcího oleje na přední část páky, abyste zajistili hladký chod. Ošetřujte také všechny ocelové díly pomocí obráběcího oleje.