

## 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepokoušejte se odstranit (demontovat) vzduchovou kartuši, manometr nebo jakoukoli část pušky, pokud si nejste jisti, že kartuše je zcela prázdná! V opačném případě můžete způsobit vážná zranění či smrt!
- Nikdy nepoužívejte promáčknutou, prasklou nebo deformovanou kartuš a kontaktujte svého prodejce/výrobce nebo autorizovaný technický servis pro okamžitou výměnu nebo opravu. Opravu nebo výměnu provede autorizovaný servis nebo továrna.
- Ujistěte se, že je puška při prvním manipulaci vybitá.
- Chovejte se, jako by byla puška nabitá, i když jste si jisti, že je vybitá.
- Nikdy nemiřte puškou na nikoho a nedovolte, aby někdo mířil na vás.
- Při přenášení pušky musí hlaveň směřovat do bezpečného prostoru.
- Nestřelujte na nic jiného než na zákonem povolené terče.
- Před střelbou z pušky se ujistěte o svém cíli a o tom, co je za ním.
- Nestřelujte na terče, které mohou vést k odrazu střel.
- Nenechávejte nabitou pušku na veřejnosti a bez dozoru.
- Skladujte svou pušku a střelivo na oddělených místech a nedovolte ostatním používat vaši pušku.
- Nestřelujte s vyjmutou nebo zcela prázdnou kartuší.
- Při plnění kartuše nikdy nepoužívejte nic jiného než ČISTÝ a SUCHÝ VZDUCH.
- Mějte pušku zajištěnou po celou dobu, dokud nezaujmete ideální palebnou pozici. V opačném případě může puška vystřelit v důsledku pádu nebo nárazu, když je bezpečnostní pojistka vypnutá a zbraň tedy odjištěná.
- Pro svou pušku používejte pouze vysoce kvalitní diabolky.
- Ujistěte se, že jste provedli požadované bezpečnostní opatření při plnění kartuše nebo používání vaší pušky. Pro takové postupy používejte požadované ochranné prostředky pro oči a uši.
- Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání vzduchovky platné ve vaší zemi, území nebo provincii.
- Demontáž této pušky kteroukoli jinou stranou než výrobní společností nebo autorizovaným opravárenským servisem způsobí neplatnost záruky !!!

## 2. NÁVOD K POUŽITÍ

Vzduchovka má 2 typy bezpečnostní pojistky.

### HLAVNÍ BEZPEČNOSTÍ POJISTKA:



OBRÁZEK 1

Zatlačením na pojistku umístěnou v přední části spouště vpravo (obrázek 2) aktivujete pojistku pušky a zbraň zajistíte. Stisknutím doleva (obrázek 3) pojistku pušky deaktivujete a zbraň je odjištěna, připravená střilet.



OBRÁZEK 2



OBRÁZEK 3

## POJISTKA NABÍJECÍ PÁKY

Vaše puška je kromě primární bezpečnosti vaší zbraně vybavena pojistkou nabíjecí páky. Zvedněte nabíjecí páku o jednu polohu, aby se aktivovala pojistka, jak je vidět na následujícím obrázku 5.



OBRÁZEK 5

OBRÁZEK 6

**ZAJIŠTĚNÁ PÁKA**

**ODJIŠTĚNÁ PÁKA**

Aby bylo možné střílet z pušky, musí být obě pojistky deaktivovány.

## PLNĚNÍ


**POZOR! Maximální plnicí tlak modelu PX-5 je 250 barů.**

Před plněním pušky se ujistěte, že je pojistka zapnutá, zbraň tedy zajištěná, v hlavni nejsou nabitě diabolky, nejsou vloženy zásobníky a mechanismus není natažený. Sledujte manometr umístěný na plnicím zařízení, abyste zkontrolovali množství vzduchu uvnitř kartuše při plnění. Při plnění nekontrolujte manometr umístěný na zbraní. Manometr umístěný na kartuši ukazuje tlak vzduchu uvnitř. Pro plnění používejte pouze čistý a suchý vzduch!



OBRÁZEK 6

OBRÁZEK 7

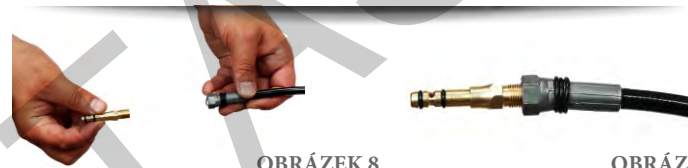

OBRÁZEK 8

OBRÁZEK 9

Spojte plnicí hadič s plnicím pinem, jak je znázorněno na obrázku č. 8 a 9.



OBRÁZEK 10

Ujistěte se, že je plnicí pin pevně upevněn. Dotahujte klíčem.



OBRÁZEK 11



OBRÁZEK 12

Vložte plnicí pin do plnicího otvoru.



OBRÁZEK 13

SPRÁVNĚ



OBRÁZEK 14

ŠPATNĚ

Vaše puška bude v tomto kroku připravena k plnění.

Zapněte ventil potápěčské láhve pro zahájení plnění a sledujte manometr umístěný na plnicím zařízení.

Přestaňte plnit, když ukazatel manometru dosáhne 250 barů.

Následně zapněte vypouštěcí ventil umístěného na plnicím zařízení a odvědujte vzduch ze vzduchové trubice.

Nyní můžete vyjmout plnicí spin z pušky.



OBRÁZEK 15

## NABÍJENÍ PUŠKY

**POZOR!**

Před nabitím pušky se ujistěte, že je pojistka zapnutá a zbraň tedy zajištěná a nenatažená!!!

## VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU



OBRÁZEK 16

Vložte první diabolku zezadu zásobníku, jak je znázorněno na obrázku.



OBRÁZEK 17

Po vložení první diabolky budete zbytek diabolek vkládat z očíslované strany zásobníku.



OBRÁZEK 18

VYBITÝ



OBRÁZEK 19

NABITÝ



OBRÁZEK 20

Ujistěte se, že zbraň je natažená (nabíjecí páka v její úplné zadní poloze) a hlavní pojistka je zapnutá, zbraň tedy zajištěná



OBRÁZEK 24

Zatlačte nabíjecí páku dopředu. V tento moment je zbraň plně nabitá!

#### VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU DO ZBRANĚ



OBRÁZEK 21

Vložte zásobník zleva do otvoru pro zásobník podle obrázku.

#### POUŽITÍ JEDNORANNÉ REDUKCE



OBRÁZEK 22

Jednorannou redukcí vložte do otvoru pro zásobník.



OBRÁZEK 23

Střelba s jednorannou redukcí je znázorněna na obrázku.



OBRÁZEK 25

Po natažení páky vyjměte šroub, který je zobrazený na obrázku.



OBRÁZEK 26

Vyjměte páku vyšroubováním šroubu pomocí imbusového klíče č. 4, jak je znázorněno na obrázku.



OBRÁZEK 27

Po otočení páky doleva utáhněte šroub, jak je znázorněno na obrázku.



OBRÁZEK 28

Vložte šroub, který jste odšroubovali na prvním obrázku.



OBRÁZEK 29

Vaše puška je připravena k ovládní levou rukou.

## SEŘÍZENÍ TAHU SPOUŠTĚ



OBRÁZEK 30

Aby bylo možné vložit imbusový klíč k seřizovacímu šroubu umístěnému před spouští, musí být aktivována pojistka (ZBRANĚ ZABEZPEČENÁ). Otočením takového šroubu ve směru hodinových ručiček snižíte odpor spouště. Odpor spouště zvýšíte otáčením proti směru hodinových ručiček

### 2.5.2 SECOND STAGE ADJUSTMENT



OBRÁZEK 31

Otočením seřizovacího šroubu za spouští ve směru hodinových ručiček snižíte dráhu spouště a proti směru hodinových ručiček dráhu zvýšíte.

## NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

### POZOR!

Před nastavením spouště se ujistěte, že v pušce nejsou žádné diabolky. V opačném případě může diabolka vystřelit a způsobit vážné poškození vašeho okolí. Spoušť vaší pušky je optimálně nastavena a dodávána výrobcem. Pokud nemáte zkušenosti s nastavováním spouště, doporučujeme ponechat spoušť nastavenou z výroby. Pokud spoušť není správně nastavena, můžete způsobovat problémy!

## NASTAVENÍ PAŽBY



OBRÁZEK 32

Pažba není od výroby nijak nastavená.



OBRÁZEK 33

Odstraňte dva šrouby umístěné na pravé straně pažby.



OBRÁZEK 34

Umístíte seřizovací podložky zobrazené na obrázku, abyste zvýšili pažbu. Použijte podložku, abyste udrželi výšku hřebenu.



OBRÁZEK 35

Podložky musí po vložení vypadat jako na obrázku. Vložte požadovaný počet podložek.



OBRÁZEK 36

Po vložení seřizovacích podložek vložte zvedací část do její drážky uvnitř pažby.



OBRÁZEK 37

Po vložení utáhněte šrouby, jak je znázorněno na obrázku.

## NASTAVENÍ BOTKY



OBRÁZEK 38

Uvolněte šroub umístěný ve středu botky a nastavte na rameno.



OBRÁZEK 39



OBRÁZEK 40

Po posunutí botky nahoru nebo dolů podle vaší velikosti utáhněte šroub uprostřed.

## **ÚDRŽBA PUŠKY**

Vaše vzduchová puška obsahuje stlačený vzduch a může vést k vážným nebezpečím, pokud není správně udržována. Jako výrobci se doporučuje, aby obecnou údržbu prováděl výrobce nebo autorizovaná servisní místa.

## **ČIŠTĚNÍ HLAVNĚ**

Hlaveň čistíte v pravidelných intervalech pomocí čistící tyče určené pro vzduchovky. Tento postup opakujte po každých 300 výstřelech.

Čištění hlavně kladně ovlivní střelecké výsledky.

## **ÚDRŽBA KARTUŠE**

Doporučuje se každé 3 roky poslat vaši pušku výrobci nebo autorizovanému servisu na kontrolu a údržbu kartuše. Když pušku nepoužíváte, skladujte pušku natlakovanou na 100baru.

## **MAZÁNÍ PUŠKY**

- \* Pokud není mazání a údržba pušky prováděna správně, může dojít ke ztrátě výkonu.
- \* Dávejte pozor, aby se mazivo nedostalo dovnitř hlavně během mazání.
- \* K mazání pušky nikdy nepoužívejte tuky nebo těžké oleje.
- \* Namažte lehkým, jemným a kvalitním mazivem v případě potíží při zatahování za páku závěru.
- \* V případě jakéhokoli problému s otáčením zásobníku v určitých intervalech namažte kolík uvnitř slotu zásobníku lehkým, jemným a kvalitním mazivem.