



# NÁVOD NA OBSLUHU



## UPOZORNENIA

AccuPOINT je najmodernejšie elektronické zariadenie. Detektor neskladajte a nepoužívajte pokiaľ si neprečítate návod.

Nevystavujte prístroj a vyhľadávaciu cievku dlhšiu dobu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám. (Skladovacia teplota: - 20°C až 50°C)

Prístroj bol navrhnutý tak, aby spĺňal normu IP68 - zariadenie vodotesné do 3 metrov. Musíte však venovať pozornosť nasledujúcim upozorneniam:

1. Neumývajte ani neponárajte prístroj do vody bez nasadeného zadného krytu!
2. Pred použitím alebo umývaním zariadenia pod vodou sa uistite, že tesniaci krúžok na zadnom kryte je úplne nasadený a že je kryt úplne utiahnutý.
3. Aby ste predišli poškodeniu filtra na zadnom kryte, nekladajte do otvorov žiadne ostré predmety na účely čistenia atď. Nečistite ho vodným tlakom alebo stlačeným vzduchom. Postačuje čistenie vodou z vodovodu. Dávajte pozor, aby ste zabránili nadmernému hromadeniu nečistôt a upchatiu.
4. Uistite sa, že ste opotrebovaný O-krúžok na zadnom kryte vymenili za náhradný. Poškodený tesniaci krúžok môže spôsobiť netesnosť zariadenia.

Pri čistení nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, najmä po použití zariadenia v slanej vode alebo inokedy.

Chráňte zariadenie pred nárazmi počas prepravy.

AccuPOINT môžu otvárať a opravovať iba autorizované servisné strediská. Otvorenie zariadenia z akéhokoľvek dôvodu ruší záruku.

# PREDSTAVENIE ZARIADENIA





## INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJANÍ

Zariadenie AccuPOINT môžete nabíjať pomocou USB nabíjačky, ktorá poskytuje výstup medzi 0,8A/5V a 3A/6,6V.

Doba nabíjania je približne 2,5–3 hodiny.

Ak chcete zariadenie nabiť, musíte po otvorení zadného krytu odstrániť zosilňovač zvuku. Po dokončení nabíjania HO nezabudnite vrátiť na svoje miesto!

Počas nabíjania AccuPOINT sa vo vnútri ikony batérie zobrazuje symbol blesku. Po dokončení nabíjania sa na ikone batérie zobrazia 3 prúžky indikujúce úplné nabitie.

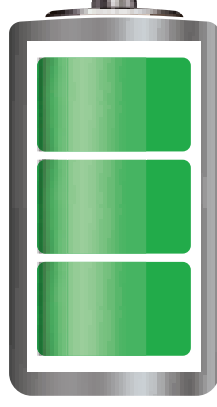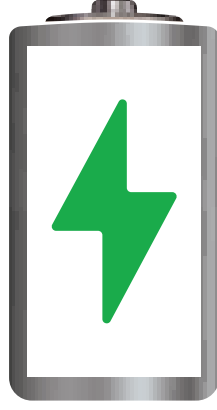

Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie vydáva prerušované pípanie ako varovanie. Keď je batéria úplne vybitá, po 2 pípnutiach a jednom dlhom pípnutí sa vypne.

# OBSLUHA ZARIADENIA

## Zapnutie zariadenia



Stlačte tlačidlo ON/OFF. Po pípnutí bude AccuPOINT pripravený na použitie. AccuPOINT sa po zapnutí automaticky resetuje. Preto dbajte na to, aby ste zariadenie pri zapínaní držali mimo dosahu kovov.

## Vypnutie zariadenia



Ak chcete vypnúť AccuPOINT, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na približne 2 sekundy a uvoľnite ho, keď sa indikátor v spodnej časti dostane do červenej časti. AccuPOINT sa vypne po 2 pípnutiach. Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa zariadenie spustí v poslednej nastavenej konfigurácii.


## Resetovanie zariadenia



Ak plánujete používať AccuPOINT na mokrom plážovom piesku alebo vysoko mineralizovanom teréne, odporúča sa buď zapnúť zariadenie s vyhľadávacím hrotom umiestneným na zemi, na ktorej ho chcete použiť, alebo ho resetovať na danom povrchu. To môže spôsobiť určitú stratu hĺbkového výkonu, ale zabezpečí stabilnú prevádzku zariadenia. Zariadenie môžete tiež resetovať, ak počas používania prijíma chybné signály. Ak to chcete urobiť, stlačte raz tlačidlo ON/OFF, keď je zariadenie zapnuté. Nevykonávajte resetovanie v blízkosti kovov, pretože môže dôjsť k určitej strate hĺbky.

## Detekcia kovov

Zariadenie poskytuje zvukové a/alebo vibračné upozornenia, keď rozpozná kov. Frekvencia zvuku alebo vibrácií sa zvyšuje, keď sa zariadenie približuje ku kovu, a klesá, keď sa vzdďaľuje. Ak je cieľ priamo pod vyhľadávacou cievkou, vydáva stabilný zvuk.

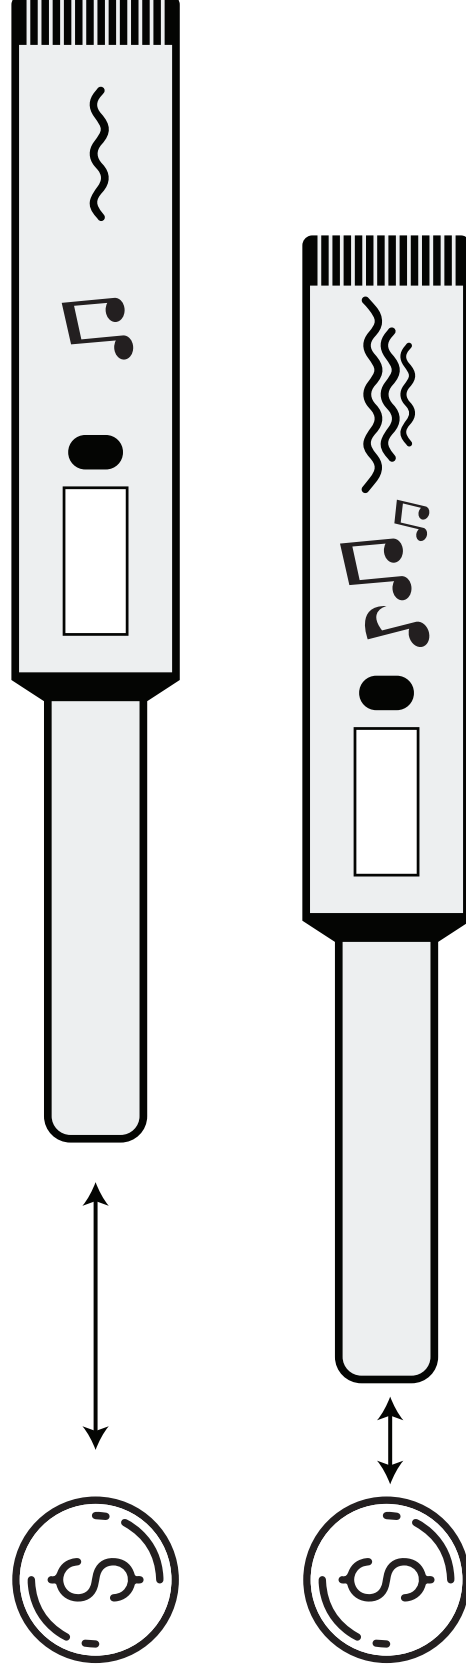



## NASTAVENIA

Ak chcete získať prístup k nastaveniam, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF keď je zariadenie zapnuté, a počkajte, kým indikátor nedosiahne ikonu nastavení. Uvoľnite tlačidlo, keď umiestnite indikátor nad ikonu a budete počuť 1 pípnutie.




Prvé nastavenie, ktoré sa objaví na obrazovke, je citlivosť. Každým stlačením tlačidla sa presuniete na ďalšie nastavenie. Ak chcete získať prístup k nastaveniu a zmeniť jeho hodnotu, musíte stlačiť a podržať tlačidlo na približne 2 sekundy.



V ktoromkoľvek z nastavení sa zariadenie vráti späť do ponuky nastavení 2 sekundy po úprave nastavenia alebo 5 sekúnd, ak ste nastavenie neupravili. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku z ponuky nastavení, počkajte 5 sekúnd bez stlačenia tlačidla.

## Citlivosť




Úroveň citlivosti pozostáva z deviatich úrovní. Zariadenie sa spustí na predvolenej úrovni od výroby – úroveň sedem. Ak chcete zvýšiť citlivosť, stlačte raz tlačidlo ON/OFF. Každé stlačenie zvýši hodnotu citlivosti o jeden stupeň. Úroveň citlivosti sa zobrazuje aj ako číslo, aj graficky.

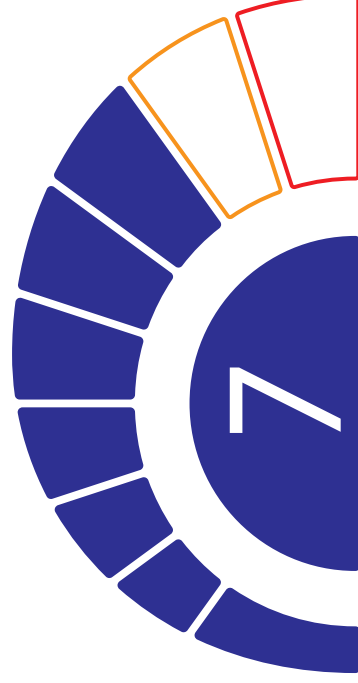


## Zvuk a vibrácie

Počas používania AccuPOINT si môžete vybrať, či chcete povoliť iba zvuk, iba vibrácie alebo súčasne zvuk aj vibrácie. Pomocou tlačidla ON/OFF môžete zobrazíť a zapnúť/vypnúť symboly zvuku a vibrácií na obrazovke LCD samostatne alebo spoločne.

**POZNÁMKA:** Keď je zariadenie v režime vibrácií, možnosť počuť zvuk z reproduktora v nastavení Bluetooth nemožno vybrať. Podobne, keď je v nastavení Bluetooth vybraný zvuk slúchadiel aj reproduktora, funkciu vibrácií nemožno použiť.

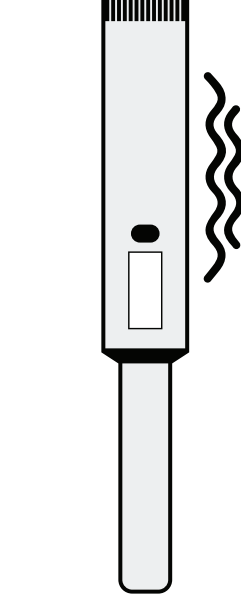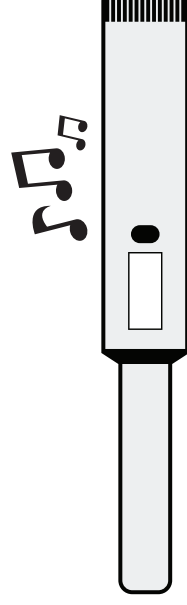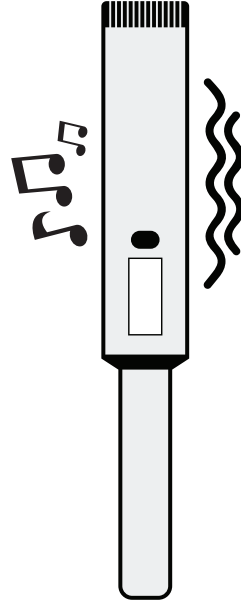

## Režimy a diskriminácia AccuPOINT má 3 režimy vyhľadávania:

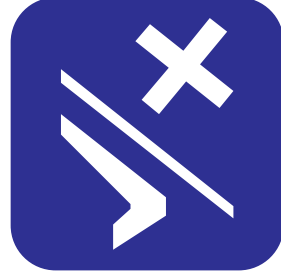

1-tón: V tomto režime zariadenie nerozlišuje medzi kovmi a vydáva rovnaké zvukové upozornenie pre všetky kovy.



Iron Off (Železo vypnuté): Poskytuje upozornenia iba pre neželezné kovy a nie pre železné kovy. Tento režim sa odporúča najmä na použitie na mokrom plážovom piesku alebo vo vysoko mineralizovaných terénoch.



2-Tóny: V tomto režime zariadenie rozlišuje medzi železom a neželeznými kovmi. Keď AccuPOINT prvýkrát deteguje kov, vydá rovnaký zvukový signál pre všetky kovy bez ohľadu na to, či je kov železo alebo neželezný. Keď sa priblížite ku kovu alebo keď zariadenie začne rozlišovať, bude naďalej produkovať rovnaký tón, ak je kov neželezný. Ak je však kov železný, začne produkovať prerušovaný zvukový signál. Ak sú zapnuté vibrácie, vzor vibrácií sa zhoduje so vzorom zvuku.

Môžete prepínať medzi režimami a ovládať svoje nastavenia z obrazovky LCD pomocou tlačidla ON/OFF.

## **Bluetooth®**

Po zapnutí slúchadiel s podporou Bluetooth® prejdite na nastavenie Bluetooth® a aktivujte ikonu bezdrôtových slúchadiel pomocou tlačidla ON/OFF. AccuPOINT automaticky rozpozná a pripojí sa k vašim slúchadlám. Pri počiatočnom párovaní môže tento proces trvať viac ako niekoľko minút!

**DÔLEŽITÉ!** Pred spárovaním vašich slúchadiel Bluetooth® s AccuPOINT, ak už je so slúchadlami spárované iné zariadenie, sa uistite, že funkcia Bluetooth® tohto zariadenia a/alebo samotného zariadenia je vypnutá. V opačnom prípade sa slúchadlá nespárujú s AccuPOINT.

V nastavení Bluetooth® môžete nakonfigurovať, aby ste počuli zvuk iba cez slúchadlá Bluetooth® alebo oboje cez slúchadlá Bluetooth® a reproduktor súčasne. AccuPOINT automaticky rozpozná a pripojí sa k vašim slúchadlám pri každom zapnutí.



**DÔLEŽITÉ!** Po vypnutí AccuPOINT môže trvať 10–15 sekúnd, kým sa zvuk prepne z AccuPOINT na detektor.

Keď je AccuPOINT spárovaný s vašimi slúchadlami, ak ho chcete spárovať s inou sadou slúchadiel, tento proces môže trvať dlhšie ako niekoľko minút.

## Posun frekvencie

Toto nastavenie sa používa na zabránenie interferencii s inými detektormi v blízkosti. AccuPOINT má 3 rôzne frekvenčné posuny. Ak chcete zmeniť hodnotu frekvencie, postupne stlačte tlačidlo ON/OFF.



## LED Osvetlenie


Je to svetlo, ktorý sa používa na osvetlenie oblasti, ktorú skenujete pri detekcii v noci alebo na tmavých miestach. LED svietidlo nefunguje, keď je zariadenie vypnuté. Odporúča sa ho zapnúť, keď je to potrebné, pretože jeho nepretržité používanie môže znížiť životnosť batérie. Ak chcete zapnúť LED osvetlenie, môžete ju nastaviť na obrazovke LCD stlačením tlačidla ON/OFF.





## Hlasitosť



AccuPOINT má dve rôzne úrovne hlasitosti: nízku a vysokú. Úroveň hlasitosti môžete upraviť stlačením tlačidla ON/OFF a sledovaním ikony na obrazovke LCD.

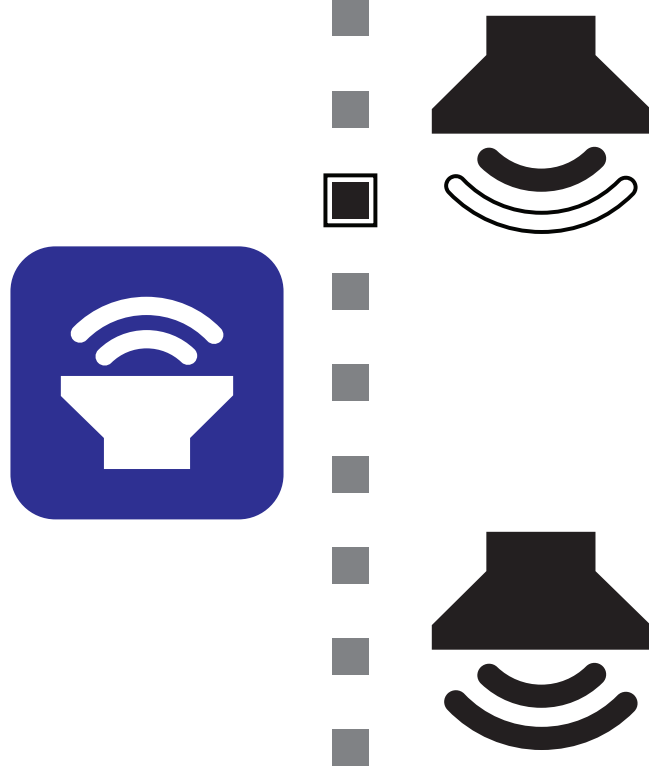

## Podsvietenie



AccuPOINT má dve rôzne úrovne podsvietenia: Jasné a Nízke. Podsvietenie môžete upraviť stlačením tlačidla ON/OFF. AccuPOINT automaticky vypne podsvietenie, ak tlačidlo nestlačíte 20 sekúnd. Po opätovnom stlačení tlačidla ON/OFF sa podsvietenie aktivuje.

**POZNÁMKA:** Úroveň podsvietenia zostane počas nabíjania rovnaká.

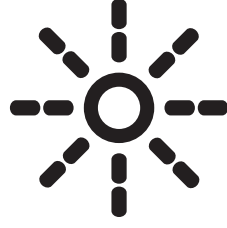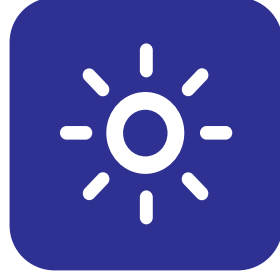

## Výrobné nastavenia

AccuPOINT ukladá všetky vykonané zmeny do svojej pamäte. Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia zariadenia, prejdite do nastavení, vyberte ikonu „Predvolené nastavenia z výroby“ a stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy (kým sa nezobrazí ikona presýpacích hodín). Približne po 5 sekundách sa vrátite na hlavnú obrazovku.

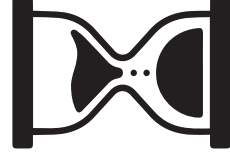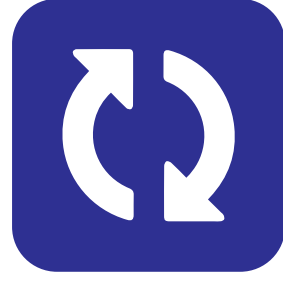

## **Alarm pri strate zariadenia**

AccuPOINT má funkciu alarmu na prevenciu straty. Ak sa zariadenie nepoužíva a tlačidlo nie je stlačené päť minút, zariadenie vydá zvukové upozornenie a LED baterka začne blikať. Zariadenie bude naďalej poskytovať zvukové upozornenie, kým nestlačíte tlačidlo alebo kým sa nevybije batéria.

## **Vyhľadávací hrot**

Detekčná oblasť AccuPOINT siaha od špičky k rukoväti a poskytuje 360° detekciu. To vám umožní ľahko nájsť kovy vo vykopaných dierach a rýchlo skenovať širšiu oblasť, aby ste našli svoj cieľ.

## **Indikátor batérie**

Stav batérie zariadenia môžete skontrolovať pomocou ikony batérie na obrazovke LCD.

## **Vymeniteľná krytka**

AccuPOINT sa dodáva s dvoma vymeniteľnými krytkami hrotu.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Pracovná frekvencia: 20kHz

Technológia: VLF

Vodotesnosť: IP68 (do 3 metrov)

Citlivosť: 9 nastaviteľných úrovní

Signalizácia cieľa: Zvuk a/alebo

Vibrácie

Diskriminácia: Áno

Bluetooth: Áno

Posun frekvencie: Áno

LED Osvetlenie: Áno

Kontrola hlasitosti: Áno

Podsvietenie displeja: Áno

Displej: Farebné LCD

Alarm pri strate: Áno

Vyhľadávací hrot: 9 cm

Batéria: nabíjateľná 1650mAh

Lithium Polymer

Nabíjací kábel: USB Typ-C

Výdrž batérie: Až 25 hodín


Rozmery: 24,7cmx3,8cmx3,8cm

Váha: 217gr

Pracovná teplota: -20°C/+50°C

Záruka: 2 roky

**Nokta Detectors** si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu, špecifikácií alebo príslušenstva bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov alebo rucenia.

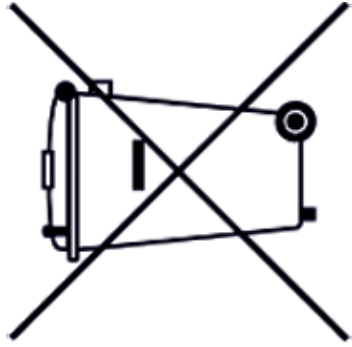

Pre spotrebiteľov v Európskej únii: Nevyhadzujte toto zariadenie do bežného domového odpadu. Symbol preškrtnutej nádoby s kolieskami na tomto zariadení označuje, že by sa tento prístroj nemal likvidovať s domovým odpadom, ale mal by sa recyklovať v súlade s nariadeniami miestnej samosprávy a environmentálnymi požiadavkami.



# FCC EMI

FCC VYHLÁSENIE

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.





[www.detektory-nox.sk](http://www.detektory-nox.sk)

0907 377 099

+421 907 377 099

[info@detektory-nox.sk](mailto:info@detektory-nox.sk)

**Nokta**  
DETECTION TECHNOLOGIES