

ZÁRUČNÍ LIST
Crosman 760 Pumpmaster, M4-177

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	Crosman Pumpmaster, M4-177
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna	

Návod na použití
vzduchové zbraně
Crosman 760 Pumpmaster
Crosman M4-177



Technické parametry:

MODEL	760 Pumpmaster M4-177
Ráže:	.177 (4,5mm)
Střelivo:	BB broky / diabolky
Kapacita:	18 / 5
Celková délka:	851 mm
Ústřední rychlost:	190 m/s
Hmotnost:	1250 g



Bezpečnostní pokyny:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
8. Používejte pouze továrně vyráběné střelivo v příslušné ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem.
11. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
12. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
13. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Vzduchovku uchovávejte v zamčeném prostoru mimo dosah dětí.

Nastavení hledí:


U hledí je možné nastavit výškovou i stranovou elevaci. Pohybem jezdce hledí zpět, klesá plátek hledí dolů a diabolky zasahují terč níže. Pohybem jezdce vpřed, plátek hledí stoupá a diabolky zasahují terč výše.

Pro stranové nastavení hledí povolte šroubky a poté můžete hledí posunout více vlevo nebo vpravo. Požadovanou polohu poté zajistíme šroubky.

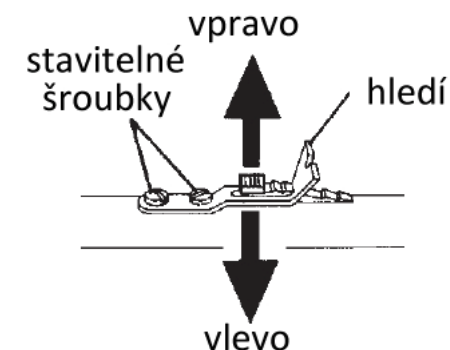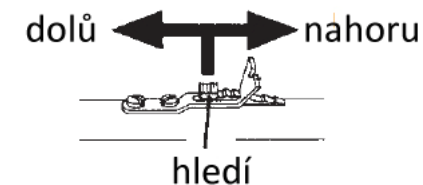


Odstranění vadné diabolky:

Zajistěte zbraň a ze zbraně vyjměte bombičku dle návodu. Zatlačte dolů a dopředu na uzamykací prvek (viz obrázek). Vyjměte nosič zásobníku a rotační zásobník ze zbraně. Pomocí vytěráku odstraňte veškeré poškozené diabolky z hlavně.

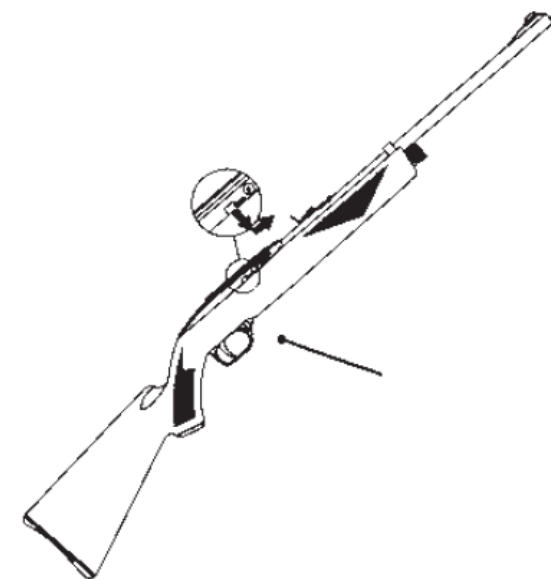


Hlavní části zbraně:

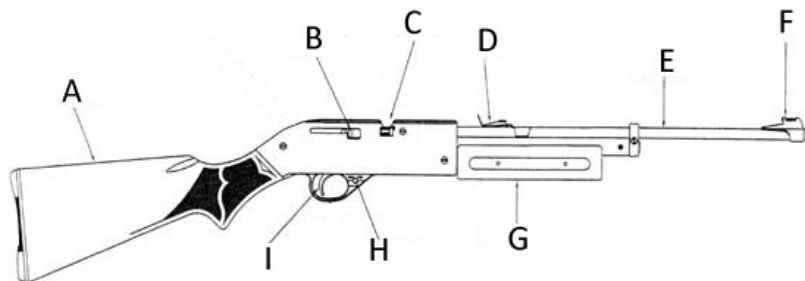

A – pažba, B – nabíjení BB broků, C – nabíjení diablek, D – mířidla, E – hlaveň, F – muška, G – pumpování, H – pojistka, I - spoušť


Pojistka:

Zbraň je opatřena pojistkou, která je umístěna v zadní části lučiku. Tlakem na pojistku zleva zbraň zajistíte. Pokud je zbraň správně zajištěna, není na pojistce vidět oranžová značka. Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže tak dojít k nechtěnému výstřelu. **Mějte zbraň vždy zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně střílet!**

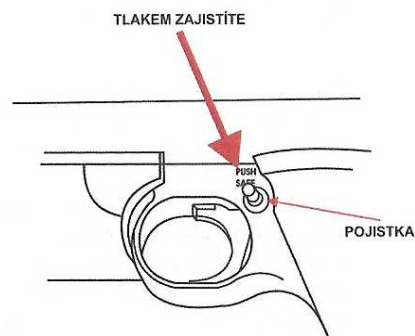

Natlakování zbraně:


Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna. Odklopte předpažbí zbraně až na doraz a poté ho zavřete s jemným dorazem. Při této činnosti dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke skřípnutí prstů. Při pumpování držte předpažbí ve stejné poloze a nekrťte jím. Nikdy nepumpujte více jak 10x, protože vícenásobné pumpování zvyšuje tlak ve zbrani a může tak dojít k jejímu poškození nebo samovolnému výstřelu.

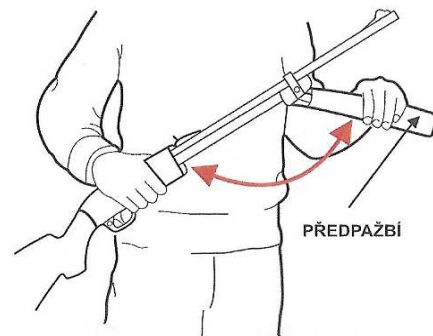

Nabíjení a vybití BB broků:

Zajistěte zbraň a odsuňte dozadu botku pistolové rukojeti pažby. Do odkrytého prostoru nasypete 200ks ocelových BB broků. Nikdy nesypte větší množství. Plnicí otvor zavřete a natáhněte páčku podavače BB broků dozadu a zafixujte ji. Otočte zbraň hlavní dolů a třepáním přemístěte broky z rezervoáru do zásobníku. Po naplnění uvolněte páčku podavače. Na pravé straně natáhněte závěr do zadní polohy a magnetický závěr bude tak podávat broky. Pomalým pohybem posuňte závěr do přední polohy a uvidíte jak BB broky pohybují k nabíjecímu otvoru. BB broky jsou tak nyní připraveny ke střelbě.

Při vybití napumpujte zbraň alespoň třikrát, natáhněte závěr do zadní polohy, zamiřte do bezpečného prostoru a vystřelte. Tímto se vybijí brok z magnetického závěru. Poté zatáhněte podavač do zadní polohy a zajistěte jej. Otočte zbraň hlavní vzhůru a třepáním zápěstí odstraňte BB broky z pohledového zásobníku do rezervoáru. Pokud v pohledovém zásobníku zůstanou BB broky, celý proces opakujte. Uvolněte podavač pohledového zásobníku. Natáhněte závěr dozadu a znovu se přesvědčte, zda tam nezůstal brok. Pokud ano, napumpujte, zamiřte do bezpečného prostoru a vystřelte.

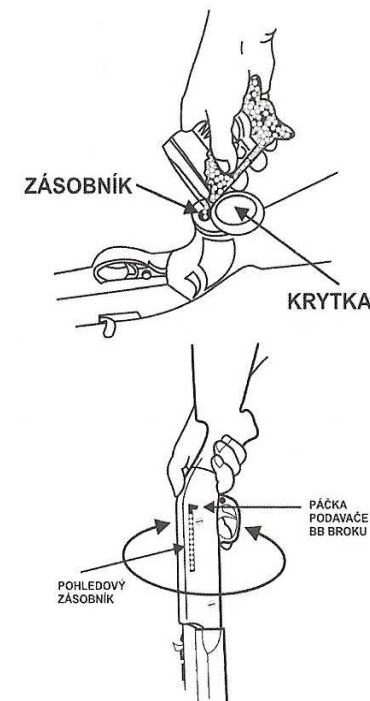

Nabíjení diablek:

Odstraňte veškeré BB broky ze zbraně, zbraň zajistěte, zamiřte do bezpečného prostoru a natáhněte závěr do zadní polohy. Do prostoru pro zásobník vložte zásobník s diabolkami, posuňte závěr do přední polohy a diabolka je takto připravená k výstřelu.

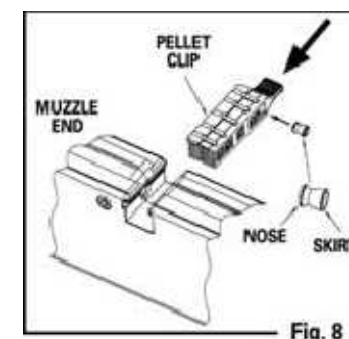


Fig. 8