

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PCP VZDUCHOVKY

SPA SNOWPEAK M25

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ




TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže	4,5 mm	5,5 mm
Výkon	32 J	40 J
Střelivo	Diabolky	Diabolky
Celková délka	1230 mm	1230 mm
Délka hlavně	550 mm	550 mm
Mířidla	Ne	Ne
Kapacita zásobníku	12	10
Montážní lišta	22 mm	22 mm
Materiál pažby	Plast	Plast
Hmotnost	3800 g	3800 g


BEZPEČNOSTÍ POKYNY

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunuta střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.

POJISTKA

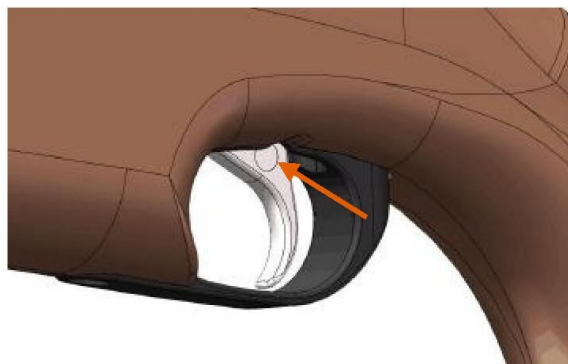

Obrázek 1: zajištěno

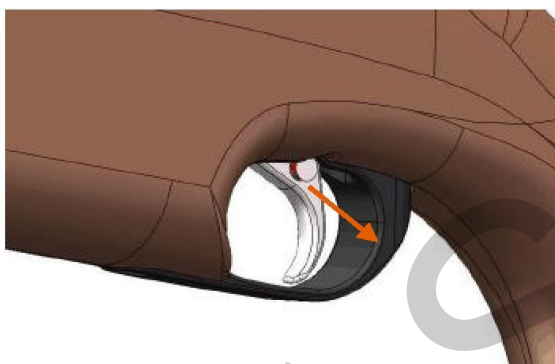


Obrázek 2: odjištěno

- Pojistka může být v pozici Zajištěno a Odjištěno
- Vzduchovka je zajištěná, když je pojistka zatlačena ve spoušti (**Obrázek 1**). Tato pozice vám znemožní střelbu.
- Vzduchovka je odjištěná, když pojistku vytlačíte ze spouště (**Obrázek 2**). V této pozici je vzduchovka připravena ke střelbě.


POZOR: Pokud nejste připraveni ke střelbě, mějte vždy vzduchovku zajištěnou.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

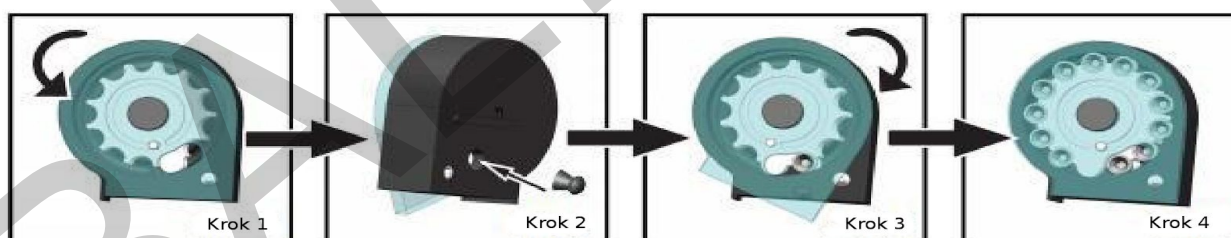


- Otáčejte zásobníkem proti směru hodinových ručiček až na konec a přidržte ho rukou (**Krok 1**).
- Vložte diabolku do zásobníku (**Krok 2**).
- Otáčejte se zásobníkem po směru hodinových ručiček a vkládejte diabolky, dokud jej úplně nenaplníte (**Krok 3 a Krok 4**).
- Zásobník má kapacitu na 12 diabolek v ráži 4,5 mm, 10 diabolek v ráži 5,5 mm.

VLOŽENÍ ZÁSObNÍKU A NABÍTÍ

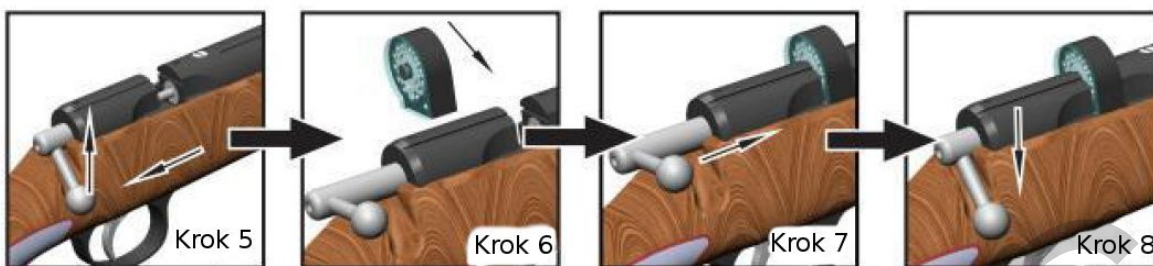

- Dbejte na to, aby při nabíjení ústí hlavně směřovalo do **BEZPEČNÉHO PROSTORU**. Před vložením zásobníku zkontroluje jestli je vzduchovka zajištěná a ujistěte se, že není nabitá.
- Stáhněte páku závěru do zadní polohy, čímž zpřístupníte nabíjecí otvor (**Krok 5**).
- Vložte zásobník do nabíjecího otvoru (**Krok 6**).
- Zatlačte páku závěru do přední polohy (**Krok 7 a Krok 8**).
- Zbraň je nyní nabitá a připravená ke střelbě. Stačí ji pouze odjistit a stisknout spoušť. Po vystřelení všech diablek stáhněte páku závěru do zadní polohy a zásobník opět vyjměte.

PLNĚNÍ KARTUŠE

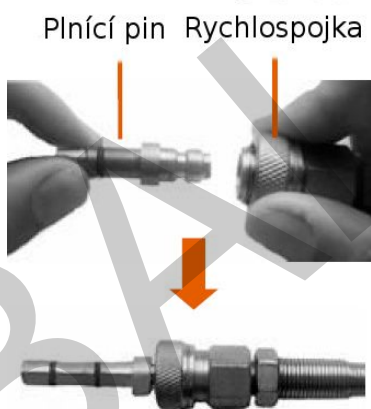

Krok 1: Spojení plnicího pinu a rychlospojky



Krok 2: Vložení pinu do kartuše

- Připojte dodávaný plnicí pin k rychlospojce od vašeho plnicího zařízení, které musí být vybaveno manometrem (**Krok 1**).
- Nejprve odstraňte krytku plnicího otvoru. Ujistěte se, že plnicí pin i otvor jsou čisté a poté vložte plnicí pin do plnicího otvoru (**Krok 2**).
- Nepřekračujte maximální plnicí tlak (**250 Bar**).

POZOR: Než vytáhnete pin z plnicího otvoru, úplně vypustte hadici na svém plnicím zařízení. Poté zavřete ventil na tlakové láhvi. Vzduchová kartuše není vyměnitelná.

NEPOKOUŠEJTE SE ODMONTOVAT ŽÁDNÉ SOUČÁSTI VZDUCHOVKY A TO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ.

VYPUŠTĚNÍ KARTUŠE



SPA Snowpeak M25 by se jako většina PCP vzduchovek měla skladovat s trochou tlaku v kartuši. Nenechávejte tlak v kartuši klesnout pod hodnotu 5 Mpa (50 Bar). To vám usnadní příští plnění ruční pumpou. Pokud budete chtít kartuši úplně vypustit, můžete si zvolit jeden ze dvou následujících způsobů:

1. Vypustte všechny vzduch opakovaným natahováním a prázdnými výstřely. Ústí hlavně musí vždy směřovat do **BEZPEČNÉHO PROSTORU**. Pokračujte, dokud manometr nebude ukazovat nulu a při výstřelu nebude slyšet žádný vzduch. Vzduchovku následně zajistěte.
2. Na zadním konci kartuše je umístěn vypouštěcí šroub (**viz obrázek**), který stačí pomalu povolit, dokud neuslyšíte unikat vzduch. Po úplném vypuštění kartuše můžete šroub znovu utáhnout.

ÚDRŽBA

POZOR: Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, pokud je kartuše prázdná. Pokud toto pravidlo nebudete dodržovat, může dojít k poškození vaší vzduchovky. Nikdy nemazejte vnitřek hlavně. Může to mít negativní vliv na přesnost a kadenci střelby.

1. Mazání a čištění

Každé 3 měsíce nebo po každých 1000 výstřelech aplikuje minerální olej na následující části:

- **Povrch ventilu**
- **Těsnění nabíjecího otvoru**

Doporučuje se čistit hlaveň s vytěrákem po každých 1000 výstřelech. Nikdy nemažte vnitřek hlavně.

Než začnete s čištěním, ujistěte se, že vzduchovka není nabitá.

Zkontrolujte, že je hlaveň čistá a nic jí neblokuje.

Po čištění se ujistěte, že žádný kus čistícího hadříku nebo jiná překážka nezůstala v hlavni.

Každoročně se snažte vzít vaši vzduchovku k puškaři, aby zjistil, jestli je vše v pořádku.

Některé problémy se nemusí projevit při vnějším ohledání.

Zaneste vaši vzduchovku k puškaři, pokud se do ní dostane voda, písek aj. Může dojít k závažným problémům, pokud o svou vzduchovku nebudete řádně pečovat a udržovat ji v čistém stavu.

2. Výměna těsnících O-kroužků

V případě, že dojde k úniku vzduchu, je potřeba vyměnit těsnící O-kroužky. V tomto případě je nejlepší vzduchovku poslat na opravu odbornému servisu.

BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
[e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz](mailto:info@zbrane-vzduchovky.cz), tel:591140535

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice