

NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVKY GAMO

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pokaždé před manipulací se vzduchovkou se ujistěte, že vzduchovka má pojistku na pozici zajištěno („ON“) a není v ní žádné střelivo.
2. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU OČÍ.**
3. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU SLUCHU.**
4. 2. Vzduchovky nejsou hračky. Vždy musí být používány pod dozorem dospělé osoby. Bezpečnost není jednorázová záležitost, je to vyjádření přístupu k užívání zbraně.
5. **3. POUŽÍVÁNÍ VZDUCHOVEK OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE MOŽNÉ POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI OSOBY STARŠÍ 18 LET, KTERÁ JE SEZNÁMENA S PRAVIDLY PRO MANIPULACI A STŘELBU ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ.**
4. Nejprve myslí, až potom střílejí.
5. Vždy mířte vzduchovkou do bezpečného prostoru. **NIKDY VZDUCHOVKOU NEMÍŘTE NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ NENÍ NABITÁ.**
6. Při manipulaci se vzduchovkou ponechte vždy prst mimo spoušť. Vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě.
7. Vždy se ujistěte, co je za Vaším terčem. Přesvědčte se, že Váš terč nezakrývá osoba nebo objekty, které by mohli být poškozeny diabolkou. A to buď v přímém směru střelby anebo po jejím odrazu,
8. Nestřílejte na cíl, který by mohl způsobit odrazení nebo odchýlení diabolky. Nestřílejte do vody.
9. Před anebo při manipulaci se vzduchovkou nikdy nepoživejte drogy nebo alkohol.
10. Nikdy nepoužívejte diabolky opakovaně.
11. Diabolky a vzduchovky by měli být skladovány odděleně, pokud možno pod zámekem.
12. Po a před střelbou se vždy ujistěte, že v komoře anebo v hlavni nezůstala žádná překážka anebo diabolka.
13. Nenabíjejte vzduchovku, dokud nejste připraveni ke střelbě. Nechodte, neskákejte nebo neběhejte s nabitou vzduchovkou. Při transportu dopravním prostředkem musí být vzduchovka vždy vybitá. Vždy mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“) a to i když zbraň není nabitá.
14. Neupravujte ani nezasahujte do žádné součásti Vaší vzduchovky. Pokud se objeví jakákoliv závada, opravte ji s pomocí odborného puškaře. Nepokoušejte se sami opravovat závady, mohlo by to být velmi nebezpečné a je k tomu potřeba speciálních nástrojů.
15. **VŽDY SKLADUJTE VZDUCHOVKU NEBO DIABOLO MIMO DOSAH DĚTÍ.**
16. Nikdy nenoste ani nepoužívejte vzduchovku tak, že by mohla být mylně vnímána za ostrou zbraň.
17. Vždy před prvním vložením diabolky do vzduchovky, se přesvědčte pohledem případně čistící tyčkou, že v hlavni nejsou žádné překážky.

VZDUCHOVKA SE ZLAMOVCÍ HLAVNÍ

Pažbu zbraně opřete o Vaši kyčel, hlavěň otevřete pevným uchopením jejího konce, a následným zatlačením dolů na doraz, dokud se neozve relativně jemné přeskočení a odpor kladený pohybu hlavěň se sníží na nulu. Jakmile máte vzduchovku v této pozici, vložte diabolku, vždy sukýnkou směrem k Vám, do otvoru na čele hlavěň. Poté pohybem vzhůru vraťte hlavěň do výchozí pozice, až se s mírným přeskočením uzamče.

VZDUCHOVKA S PEVNOU HLAVNÍ BEZ ROTAČNÍ NABÍJECÍ KOMORY

Botku pažby opřete o Vaši kyčel a hlavěň otevřete pohybem nabíjecí páky pod hlavni. Páku tlačte dolů až k dorazu, dokud se neozve relativně jemné přeskočení a odpor kladený pohybu napínací

páky se sníží na nulu. Po otevření hlavně se na její horní části, přibližně v prostoru za mířidly, vysune nabíjecí okénko pro vložení diablo. Vždy vkládejte diabolku špičkou napřed a sukýnkou směřující k Vám. Okénko s vloženým diablo zatlačte dolů, tím dokončete nabíjení. Nyní vraťte spodní páku do původní pozice a ujistěte se, že je bezpečně fixována v zarážce pod ústím hlavně.

VZDUCHOVKA S ROTAČNÍ NABÍJECÍ KOMOROU

Botku pažby opřete o Vaši kyčel a hlaveň otevřete pohybem nabíjet[páky pod hlavni. Páku tlačte dolů až k dorazu, dokud se neozve relativně jemné přeskočení a odpor kladený pohybu napínací páky se sníží na nulu. Navraťte nabíjecí páku do její původní pozice. Otevřete nabíjecí komoru pootočením jejího krytu proti směru hodinových ručiček, až k dorazu na protější straně pouzdra. Vložte diablo, vždy špičkou dopředu po směru střelby a sukýnkou dozadu, zatlačte ji zcela do komory. Ujistěte se, že hrana sukýnky diabolky zcela lícuje s hranou čela závěru. Zavřete nabíjecí komoru pootočením ve směru hodinových ručiček, až k úplnému uzavření jejího krytu v původní poloze.

UPOZORNĚNÍ: Před střelbou vždy vraťte natahovací páku nebo hlaveň do své původní (výchozí) pozice. Pokud tak neučiníte, zbraň nebude správně pracovat a může Vám anebo kolem stojícím způsobit poškození nebo zranění.

Před střelbou a odjištěním zbraně si nasad'te ochranu zraku a sluchu. Vždy používejte ochranu zraku speciálně určenou pro střelbu se vzduchovými nebo ostrými zbraněmi a pokud je nutné, tak ji noste přes Vaše dioptrické brýle.

Pamatujte, že nyní je zbraň nabitá a diabolka je v pozici střílet. Dokud nejste připraveni ke střelbě, ponechte vždy prst mimo spoušť a mějte pojistku na pozici zajištěno („ON"). Vždy mířte do bezpečného prostoru střelby a směrem k Vašemu cíli. Následně odjistěte zbraň a jemně iniciujte spoušť.

VYBÍJENÍ

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se svých úst ani očí poté, co jste manipulovali s diabolkatni. Vždy si omyjte ruce po manipulaci s diabolkami.

Nikdy se nepokoušejte odstranit diablo z hlavně, které tam zůstalo po předchozím výstřelu, střelbou další diablo. Vždy se ujistěte, že zbraň není natažená a pojistka je na pozici zajištěno („ON"), dříve než začnete odstraňovat jakoukoliv překážku v hlavni.

VZDUCHOVKA SE ZLAMOVCÍ HLAVNÍ

Zlomte hlaveň dolů až k dorazu, stejně jako při nabíjení a vsuňte do ní čisticí tyčku odpovídajícího kalibru Vaší zbraně. Protlačte tyčku celou hlavní a diabolky uvolněte.

VZDUCHOVKA S PEVNOU HLAVNÍ BEZ ROTAČNÍ NABÍJECÍ KOMORY

Nechte natahovací páku v uzavřené pozici (podélně s hlavni), vtlačte do ní směrem od ústí čisticí tyčku odpovídajícího kalibru a protlačujte hlaveň tak dlouho, dokud diablo nebo jakákoliv jiná překážka není zatlačena do nabíjecího okénka. O tomto se přesvědčte tím, že srovnáte délku čisticí tyčky vložené do hlavně s její délkou od ústí až k nabíjecímu okénku. Následně zatlačte dolů nabíjecí páku a vysune se nabíjecí okénko, ve kterém je Vámi zatlačená překážka nebo diablo.

VZDUCHOVKA S ROTAČNÍ NABÍJECÍ KOMOROU

Zatáhněte za nabíjecí páku, dokud neuslyšíte cvaknutí a poté ji následně vraťte do původní pozice. Otevřete nabíjecí otočnou komoru a to tím, že otočíte její kryt proti směru hodinových ručiček, až k dorazu na protější straně pouzdra. Ponechte nabíjecí páku v uzavřené pozici (vodorovně s hlavni). Vsuňte do ústí hlavně čisticí tyčku odpovídajícího kalibru a protlačujte ji tak dlouho až do okamžiku, kdy jakákoliv překážka nebo diablo uvízlá v hlavni je vytlačena ven přes nabíjecí otvor.


UPOZORNĚNÍ: Po dokončení tohoto procesu vyčistěte hlaveň kartáčkem připevněným k čisticí tyčce. Odstraníte tak případné olovené či jiné nečistoty, které mohly zůstat ve vývrtu.

Nikdy nepoužívejte deformované nebo jinak poškozené diablo. Doporučujeme používat originální GAMO munici ve všech GAMO vzduchovkách.

ZACHÁZENÍ S POJISTKOU A NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

Nikdy se nespolehejte na mechanickou pojistku zbraně, mějte ji vždy jako doplňující prvek bezpečného užívání zbraně. Vždy mířte zbraní do bezpečného prostoru. Během manipulace, nošení, nabíjení nebo vybití zbraně mějte pojistku v pozici zajištěno („ON“). Při manipulaci s pojistkou mějte prst vždy mimo spoušť.

Zbraň má manuální pojistku. Páčka pojistky je umístěna před spouští viz. obr. F2. Pojistka je aktivovaná, když je páčka zatlačena dozadu, blíže ke spoušti. Pojistku odjistíte posunutím páčky dopředu směrem od spouště.

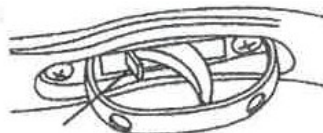

Než začnete upravovat nastavení spouště, vždy se přesvědčte, že zbraň není nabitá.

Tato vzduchovka má spoušť, která má dvě polohy. Nastavení druhé polohy je možné pomocí šroubku.



Nastavení probíhá následovně: pro zkrácení — otočte šroubkem ve směru hodinových ručiček; pro prodloužení — otočte šroubkem proti směru hodinových ručiček.

PRVKY STŘELBY

MÍŘIDLA A JEJICH NASTAVENÍ: dle modelu zbraně: všechny modely vzduchovek Gamo mají stavitelná TRUGLO mířidla s optickými vlákny. Kolečkem na straně se nastaví stranová korekce vrchním zase výšková.

Je-li bod dopadu moc vpravo otočte ve směru hodinových ručiček. Pokud je moc vlevo otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Je-li bod dopadu moc vysoko otočte kolečkem po směru hodinových ručiček.

PUŠKOHLED, OBR. G3, PLATÍ JEN PRO NĚKTERÉ MODELÝ:

Pro správné zamíření s puškohledem, musíte mít záměrný kříž uprostřed terče. Před nastřelením vzduchovky, dejte krytky stranového a výškového nastavení. 2



Ujistěte se, že šrouby montáže puškohledu jsou pevně utaženy.

Stranové nastavení: točte kruhovým prvkem nastavení, ve směru hodinových ručiček, tím posunujete bod dopadu doprava anebo otáčením proti směru hodinových ručiček posunujete bod dopadu doleva.

Výškové nastavení: točte kruhovým prvkem nastavení č.2, viz, obr., po směru hodinových ručiček, tím posunujete bod dopadu dolů anebo otáčením proti směru hodinových ručiček posunujete bod dopadu nahoru.

Pokud má Vaše vzduchovka puškohled s osvětleným záměrným prvkem: před prvním použitím aktivujte baterii. Vypínač baterie, otočný ovládací prvek, je umístěn vlevo na těle puškohledu směrem od oka střelce. Osvětlení se aktivuje pootočením vypínače. Každé kliknutí, podle svého směru, zvýší nebo sníží intenzitu osvětlení. Osvětlení záměrného prvku vypnete nastavením vypínače do pozice nula. Pro vložení baterie, odstraňte kryt vypínače.

SKLADOVANÍ A PÉČE

SKLADOVÁNÍ

Varování: Vzduchovky by měly být skladovány vždy tak, aby se zabránilo manipulaci dětmi nebo nepovolenými osobami. Před uložením zbraně se ujistěte, že je vybitá, není iniciovaná a pojistka je na pozici zajištěno („ON“). Vzduchovky GAMO jsou vyrobeny tak, že vypadají zcela shodně jako ostré zbraně, stejně pracují a i manipulace s nimi je shodná ve většině prvků. Musí být skladovány tak, aby se zabránilo manipulaci jakýchkoliv nepovolaných osob s nimi, případně krádeži a následnému zneužití.

Vždy skladujte svou vzduchovku na bezpečném místě, např. v trezoru pro zbraně. Před uložením ji vždy vyčistěte. Nikdy ji neukládejte špinavou. Než začnete s čištěním, ujistěte se, že pojistka je na pozici zajištěno („ON“), není nabitá ani iniciován tlak.

Vždy používejte konzervační olej GAMO, čisticí tyčku správného kalibru a originální lacetku.

Vzduchovka se zlamovací hlavní: vsuňte čisticí tyčku příslušného kalibru otvorem na čele hlavně, a hlaveň protlačte.

Vzduchovka s pevnou hlavní: vsuňte čisticí tyčku vhodného kalibru do ústí a hlaveň protlačte.

CAT - CUSTOM ACTION TRIGGER - volně stavitelná 2 kroková spoušť Spoušťový mechanismus je nutno zpřístupnit uvolněním systému „hlaveň - spoušťový mechanismus“ z uložení pažbení zbraně. Jeden šroub je v patě lučíku, další dva šrouby jsou umístěny na levém respektive pravém boku předpažbí vpředu.

snížení: otáčení ve směru hodinových ručiček

zvýšení: otáčení proti směru hodinových ručiček

Volně volitelně stavitelná spoušť CAT: Umožňuje střelci podle jeho osobních dispozic nastavit první nebo druhý krok spouště, a tím upravit jejich parametry. Dva šroubky pro nastavení parametrů spouště umožňují střelci, nezávisle na sobě nastavit délku prvního kroku, délku a odpor spouště v druhém kroku.

Dva šroubky pro nastavení parametrů spouště umožňují střelci, nezávisle na sobě nastavit délku prvního kroku, délku a odpor spouště v druhém kroku.

VAROVÁNÍ: Odpor (váha) spouště může být nastaven i pod hodnotu 1.35 kg Pokud se tak stane, tak zbraň může vystřeliti při pádu.

Návod k použití a správné péči o puškohled

Hlavní části puškohledu jsou: 1) Objektiv

- 2) Vertikální nastavovací šroub
- 3) Horizontální nastavovací šroub 4)
- 4) Zaostrovací kroužek
- 5) Okulár

Tento puškohled může být namontován na vzduchovky, kulovnice, poloautomatické pušky atd. Díky použití nitkového kříže namísto tradiční mušky a zadních mířidel se rychlost zaměřování, přesnost a procento zásahu se tímto výrazně zvyšili. Vnější plášť je vyroben z velmi pevné hliníkové slitiny a prochází zvláštním proti rezovým procesem. Povrch všech optických dílů je

pokryt antireflexní vrstvou, také jsou odolné proti vibracím, mlze a také nárazuvzdorné atd.

Použití a manipulace

Zaostřování - povolte zaostřovací kroužek a pootočte okulárem dokud jasně nevidíte nitkový kříž. Pak pootočte zaostřovací kroužek a uzamkněte okulár.

Montáž a nastavení - nejdříve spojte montáž se zbraní, pak pootočte puškohled, takže příčná osa nitkového kříže bude ve vodorovné poloze. Pak nastavte polohu puškohledu pro pohodlné míření. Nakonec utáhněte všechny šroubky úchytu.

Oprava střelby- Namířte na předmět vzdálený 100yardů (asi 90m), vypalte zkušební ránu, pak přeměřte vodorovnou a svislou vzdálenost mezi bodem úderu a zaměřeným bodem. Po odejmutí ochranných krytek, pootočte vertikální nastavovací šroub a také horizontální nastavovací šroub podle tabulky. Toto opakujte až do dosažení shody bodu úderu se zaměřeným bodem.

Poznámka: Každé pootočení/cvaknutí nastavovacího šroubu posune bod úderu o 7mm v odpovídajícím směru při střelbě na vzdálenost 100yardů (asi 90m).

Jak se starat o Váš puškohled- Puškohled nereaguje s kyselinami ani s hydroxidy. Nikdy neotírejte nečistoty na čočkách pouhou rukou, používejte jemné hedvábí nebo speciální látku k tomuto určenou a lehce namočenou v alkoholu.

Poloha bodu úderu		Vlevo nahoře	Vlevo dole	Vpravo nahoře	Vpravo dole
Směr	Vertikál	Po směru	Proti směru	Po směru	Proti směru
otočení	Horizontál	Proti směru	Proti směru	Po směru	Po směru

Pozn.: Pootočení se provádí po/proti směru hodinových ručiček.

**PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín**

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice

