

Uživatelský manuál

Kral Arms



Obrázek je pouze ilustrativní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěťte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka, pokud je to nutné)

Pojistka:

Vždy mějte zbraň zajištěnou a odjistěte jí bezprostředně před výstřelem. Při nastavení páčky pojistky do polohy **S** je vaše zbraň **zajištěna** (viz. Obr. 1). Při nastavení páčky směrem k ústí hlavně v poloze **F** je zbraň **odjistěna**, připravena ke střelbě (viz. Obr. 2).



Plnění kartuše:



Nasad'te plnicí adaptér na správné místo, najdete jej na spodní straně vedle manometru (obr. 1).

Nikdy nepoužívejte jiný plnicí adaptér než ten, který byl dodán se zbraní.

Adaptér nasad'te tak, aby byl těsný. Pušku plňte pomalu a na tlak maximálně 200 bar (2900 psi). Při příliš rychlém plnění se vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nízký nebo nepřesný plnicí tlak. Nikdy pušku neplňte na více než 200 bar může dojít k poškození pušky, na kterou se pak nebude vztahovat reklamacce.

Po natlakování kartuše nejprve odvzdušněte přebytečný tlak z hadice na vašem plnicím zařízení a teprve pak vytáhněte objímku a adaptér odpojte. (obr. 3)

(Jumbo, BigMax, Pro 500)

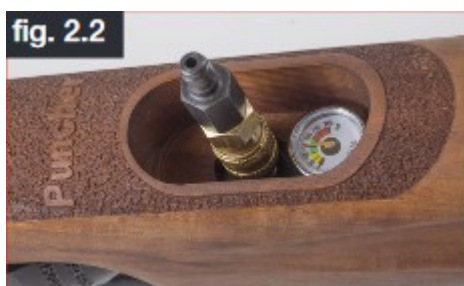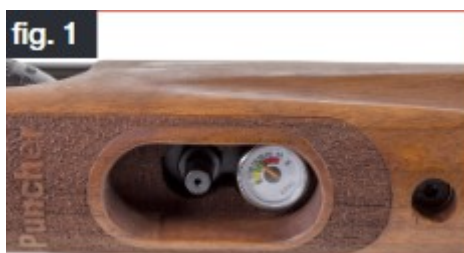

(Puncher)

Nasad'te plnicí adaptér na správné místo, najdete jej na konci kartuše. Otočením ochranného krytu plnicího otvoru umožní přístup (obr. 1). Vložte plnicí adaptér do plnicího otvoru (obr. 2).

Nikdy nepoužívejte jiný plnicí adaptér než ten, který byl dodán se zbraní. Adaptér nasad'te tak, aby byl těsný. Pušku plňte pomalu a na tlak maximálně 200 bar (2900 psi). Manometr naleznete na spodní straně předpažbí.

Při příliš rychlém plnění se vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nízký nebo nepřesný plnicí tlak. Nikdy pušku neplňte na více než 200 bar může dojít k poškození pušky, na kterou se pak nebude vztahovat reklamacce.

Po natlakování kartuše nejprve odvzdušněte přebytečný tlak z hadice na vašem plnicím zařízení a teprve pak vytáhněte objímku a adaptér odpojte. (Viz obrázky níže)

fig. 1**fig. 2****fig. 3****fig. 4**

(Auto, Nemesis, Ekinoks)

Nasadte plnicí adaptér na správné místo, najdete jej na levé straně (naproti manometru). Vložte plnicí adaptér do plnicího otvoru.

Nikdy nepoužívejte jiný plnicí adaptér než ten, který byl dodán se zbraní. Adaptér nasadte tak, aby byl těsný. Pušku plňte pomalu a na tlak maximálně 200 bar (2900 psi). Manometr naleznete na spodní straně předpažbí.

Při příliš rychlém plnění se vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nízký nebo nepřesný plnicí tlak. Nikdy pušku neplňte na více než 200 bar může dojít k poškození pušky, na kterou se pak nebude vztahovat reklamace.

Po natlakování kartuše nejprve odvzdušněte přebytečný tlak z hadice na vašem plnicím zařízení a teprve pak vytáhněte objímku a adaptér odpojte.



Místo pro vložení adaptéru k plnění kartuše.

Plnění zásobníku:

Pro vyjmutí zásobníku ze zbraně posuňte boční přebíjecí páčku do zadní polohy. Zásobník můžete vyjmout na pravou stranu, tj. na stejnou stranu, kde je přebíjecí páčka.

Otáčejte průhledným krytem ve směru hodinových ručiček. (obr. 1)

Po úplném otočení udrzte tlak na krytku a držte ho tak v otočené poloze. (obr. 2)

Vložte první diabolku hlavičkou dolů. (Nezapomeňte při vsouvání diabolky držet prst z druhé strany, aby vám diabolka nepropadla.) Jakmile je první diabolka na svém místě můžete uvolnit tlak na kryt zásobníku. (obr. 3)

Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček a vkládejte jednu diabolku za druhou, hlavičkou dolů do každé komory. (obr. 4)

Jakmile jsou všechny komory naplněny vraťte kryt do původní polohy. (obr. 5)



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5

Vložení zásobníku do pušky:

Před vložením vyrovnejte rysku na zadní straně zásobníku s vybráním na pravé straně závěru a vsuňte. (obr. 1, 2, 3)



fig. 1



fig. 2



fig. 3

Chcete-li střílet zatlačte přebíjecí páčku až na doraz dopředu. Puška je nyní nabitá a po odjištění připravena ke střelbě. Chcete-li vystřelit další ránu, zatáhněte přebíjecí páčku úplně dozadu a následně dopředu. Máte nabito a můžete opět vystřelit.

Vložení jednoranné redukce:

Chcete-li použít jednorannou redukci nejprve musíte vyjmout zásobník.

Jakmile je závěr prázdný srovnejte rysku jednoranné redukce s vybráním v závěru z pravé strany a zatlačte, dokud nebude možné tlačit dále a otvor v zásobníku bude srovnán s dráhou nabíjecí jehly.



fig. 1



fig. 2

Nastavení spouště:

(U modelu Ekinoks nelze nastavit)

Před nastavením se ujistěte, že je puška vybita a máte ji v poloze S zajištěnou.

Nastavení dráhy spouště (obr. 1). Seřizovací šroub je umístěn přímo před spouští. Otáčením ve směru hodinových ručiček dráhu spouště zkracujete. Otáčením proti směru hodinových ručiček dráhu prodlužuje.

Nastavení odporu spouště (obr 2). Seřizovací šroub se nahází o něco dále před spouští. Při otáčení šroubu ve směru hodinových ručiček se odpor sníží. Při otáčení proti směru hodinových ručiček se naopak odpor zvýší.



Nastavení výkonu:

(U modelu Ekinoks nelze nastavit)



Nastavení síly vzduchovky se provádí velmi snadno a rychle pomocí kolečka na pravé straně vzduchovky. Otočením ve směru hodinových ručiček výkon navyšujete. Otáčením proti směru hodinových ručiček výkon snižujete. (obr. 1)

Takovéto nastavení výkonu může být provedeno kdekoli a nedochází jim k poškození zbraně.



Na levé straně pušky je indikátor, který vám ulehčí nastavení zbraně.

- znamená nízká rychlost (obr. 2), + znamená vysoká rychlost (obr. 3). Značky nejsou vyznačeny přesnou rychlostí, neboť se mění v závislosti na použité diabolce.

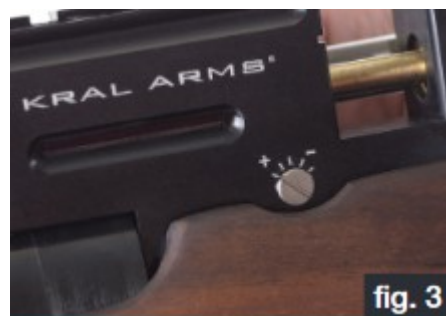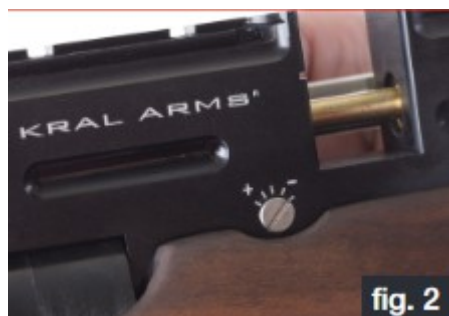

Weaver lišta:

Ke zbrani je dodávaná weaver lišta, kterou můžete umístit na spodní stranu předpažbí přiloženým šroubkem. Lištu můžete využít například pro připevnění nožiček nebo svítilny.



***PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín***

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz