


HATSAN VZDUCHOVÁ PUŠKA MOD 125

Děkujeme, že jste si vybrali Mod. 125.

Vaše vzduchová puška zahrnuje vybavení, které vám při obsluze poskytne větší přesnost a požitek při střílení.


- Delší rybina pro montáž puškohledu.
- Černěný nebo pochromovaný válec.
- Plastová pažba.
- Precizní kulová ocelová hlaveň.
- Micro nastavitelné hledí pro stranové i výškové nastavení.
- Muška se světlovodným vláknem
- Manuální pojistka, automatická pojistka a Anti Bear – Trap mechanismus.
- Ergonomicky tvarovaná pistolová pažbička, pro pohodlnou pozici zápěstí.
- Ergonomicky navrhnutá polymerová pažba se zvýšenou Montecarlo lfcnicí.
- Nastavitelná spoušť

Sekce I. Základní části vaší zbraně

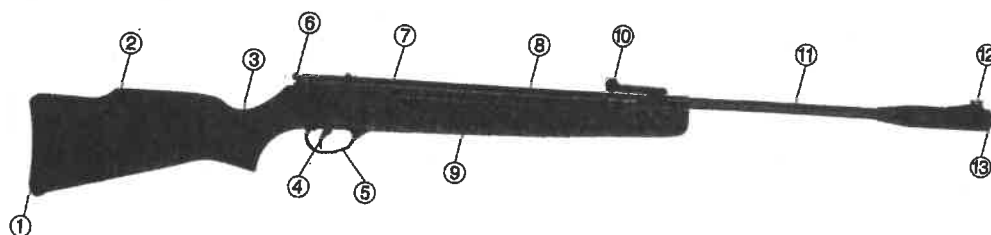

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Bodka | 8. Pouzdro závěru |
| 2. Pažba | 9. Předpažbí |
| 3. Pažbička | 10. Hledí |
| 4. Spoušť | 11. Hlaveň |
| 5. Lučik | 12. Muška |
| 6. Pojistka | 13. Ústí hlavně |
| 7. Rybina | |

II. Manuální pojistka

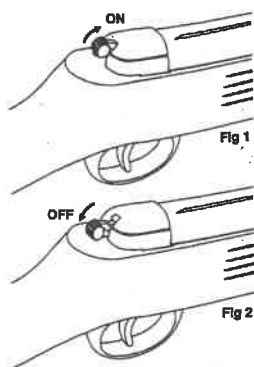

Pojistka může být ručně zapnuta ON a vypnuta OFF.


- Pojistku zapnete ON zatlačením bezpečnostního tlačítka směrem vzhůru. V této pozici nemůžete zmáčknout spoušť a nemůže být vystřeleno. (Fig.1)

- Pojistku odjistíte OFF, zmáčknutím bezpečnostního tlačítka směrem dolů. V této pozici je zbraň připravena ke střílení. (Fig.2)

! VAROVÁNÍ: Dokud nejste opravdu připraveni ke střílení, ponechte tlačítko pojistky v pozici ON (obrázek Fig.1)

III. Automatická pojistka & Anti Bear – Trap mechanismus


Tato vzduchová puška je vybavena automatickou pojistkou a Anti Bear-Trap mechanismem. Automatická pojistka se automaticky zapne ON během naplnění zbraně. Anti Bear-Trap mechanismus chrání pojistku před vypnutím na pozici OFF, když je zbraň zlomena. Automatická pojistka a Anti Bear-Trap mechanismus spolu chrání před náhodným zmáčknutím spouště při natahování a také když je hlaveň ve zlomené pozici. Chrání před nežádoucím vybijením, které může způsobit škodu Vám nebo zbraní.

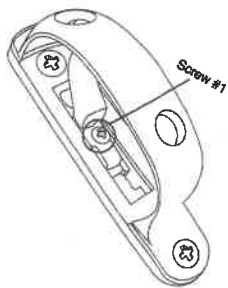

IV. Nastavitelná spoušť

Tento model je vybaven nastavitelnou spouští pro délku spouštění. Pro menší pohyb spouště, dřívější vyprázdnění; otočte ve směru hodinových ručiček stavící šroub #1 v zadní části spouště. Pro větší pohyb spouště; otočte stavící šroub #1 proti směru hodinových ručiček v zadní části spouště.

V. Micro nastavitelné hledí

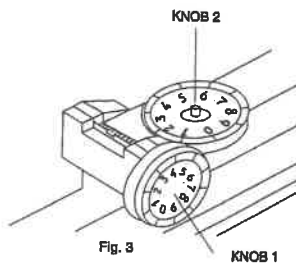

Hledí je citlivé zařízení, které může být upraveno jak do výšky, tak do šířky a to kroky 0,1mm. To znamená, že při střelbě na terč na vzdálenost 10 m, je odchylka 1mm.

Stranové přestavení

Pokud je střela odchýlená nalevo, otočte kolík KNOB1 ve směru hodinových ručiček obrázek Fig.3.

Je-li střela odchýlená napravo, otočte kolík KNOB1 proti směru hodinových ručiček obrázek Fig. 3.

Výškové přestavení

Je-li střela příliš vysoko, otočte kolíkem KNOB2 ve směru hodinových ručiček Fig.3.

Pokud je střela příliš nízko, otočte kolíkem KNOB2 proti směru hodinových ručiček Fig.3.

VI. Pokyny k obsluze




Zlomení zbraně

Jednou rukou držte pažbu a přitlačte si ji k boku. Druhou rukou zlomte hlaveň dolů. (Fig.4 a Fig.5). Teď si můžete všimnout, že se pojistka automaticky přepnula do pozice ON, i když jste ji nechali v pozici OFF. Je to díky automatické pojistce.

!VAROVÁNÍ: Nenechávejte dlouhou dobu nabitou zbraň, namáhá pružinu, což může způsobit nižší výkon zbraně.

Nabíjení

Nabijte zbraň jenom s jednou diabolkou (Fig.6).

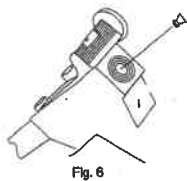



Střelba

Zavřete hlaveň (Fig.7)

Ujistěte se, že hlaveň je řádně zavřená, při zavření uslyšíte cvaknutí.

Zamířte*, uvolněte spoušť a připravte se ke střelbě (Fig.8)

(*) Zbraň je správně namířena, když plátek mušky je přesně v zářezu hledí. Pohled bude jako na obrázku Fig.9.

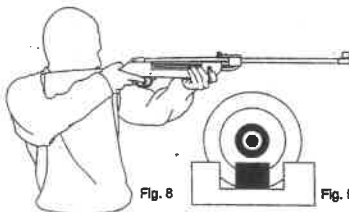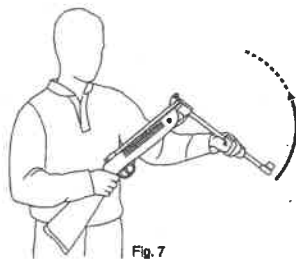

VII. Munice

Správné použití munice

K dispozici je mnoho typů s různými váhami, které mohou být použity.



s pŭlkulatou hlavou



s hrotem



s plochou hlavou

Volba typu diabolky a vhy zvis na zmeru pouzt. Doporuujeme pouzvat diabolky:

- s plochou hlavou – pro stelbu na krtkou vzdlenost s mimořdnou pesnos
- s pŭlkulatou hlavou – pro vt uinek na ter
- s hrotem – pro znanou třstivost
- diabolky s tezkou vhou, zejména s pŭlkulatou hlavikou – pro maximln prŭbojnost a třstivost na ter.

Vha diabolky m hlavní roli, spolu s kombinc vnjho tvaru hra velmi dŭležitou roli na ůstřovou rychlost a balistick vkon, ale vha m hlavní vznam. Leh diabolka zajtŭje v rychlost, obvykle m ni odpor a m plo drhu stelby. Na druhou stranu, tez diabolky jsou vce pesne a udržuj vce energie za letu, co dv vt prŭbojnost a třstivost na cl.

Bezpenostn opaten pro munici

- kvalita diabolky je velmi dŭležit pro ůspn vsledky. Proto pouzvejte jen kvalitn tovrn vyrben stelivo
- nikdy znovu nepouzvejte jž pouzt diabolky
- nedotykejte se tvre nebo ůst po dotyku se stelivem, ale vždy si umyjte ruce
- diabolky neolejujte, nepouzvejte špinav, zkorodovan, zkriven, poškozen nebo vlhk diabolky
- **pouzvejte jen diabolky takovho kalibru, jak m Vae vzduchov puka**
- zbraŇ nabjete vždy s jednou diabolkou a ujistete se že ji nabjete „suknkovm“ koncem smerem k sob
- pokud ctte neobvykl odpor pi nabjení nebo stelba zn nezvykle, ihned zkontrolujte hlaveŇ. V hlavní mŭže bt njak pekzka.
- uvznete-li v hlavní diabolka, prosm nesnate se ji odstranit stelem dal diabolky. To mŭže zpŭsobit znan poškozen zbran a nsledn vn zran Vm nebo kolem stojcch. V takovm přpad ji odstrante istc tykou, ale nejdřv se ujistete, že zbraŇ není nathnut. Pokud ji stale nemŭžete odstranit, zbraŇ pedejte kvalifikovanmu pukaři.

VIII. Pee, iten a mazn

Pravideln oetřujete Va vzduchovou zbraŇ olejem.

Je dŭležité a nezbytne aby jste ji oetřovali:

- pokud ji nepouzvte po dlouhou dobu
- kdy střlte v suchch a pranch podmnkch
- pokud ji pouzvte ve vlhkm psted (namate ped a připadne i po stelb)
- doporuujeme olejovat Va zbraŇ po kadch 250 ranch
- doporuujeme istit hlaveŇ s istc tykou po kadch 500 ranch
- ped zapoetm olejovn nebo iten Va vzduchov puky se ujistete, že není nabit
- vždy se ujistete, že hlaveŇ je ista a není zablokovan. V hlavní nesm zŭstat ani istc ltka nebo jin pekzka
- rone nechte zbraŇ prohldnout pukařem i kdy nejev zdne znamky zvad, protože nkter vady nejsou zřeteln po zevnm pezkoumn
- pokud do vnitrnho mechanismu zbran pronikne voda, psek apod. vemte ji k pukaři pro kompletn iten

IX. Bezpenostn opaten a varovn

- zbraŇ vystřel kdy je nathnut, nabit, odjiten pojistka a zmknuta spout
- vzduchov zbran nejsou hraky. Nikdy nenechvejte dti pouzvat vzduchovku bez dozoru. Nesprvn pouzt nebo neopatrnost mohou zpŭsobit vn zran nebo smrt
- ped pouztm se seznamte s bezpenostnmi instrukcemi
- **vždy pouzvejte vy i kolemstojc ochranu o a u,** pedejdete zran zraku a ztrt sluchu.
- nemřte na nic, co nechcete střlet i v přpad, že zbraŇ není nabit
- nikdy neotejte zbraŇ hlavní k sob
- ujistete se, že do bre vidte cl, na kter střlte a uvdomte si co zashnete, kdy minete svj ter
- střlejte jen v bezpen oblasti, tj. prostor bezpen pro střlen, dostaten vzdlenost mezi vmi a terem, odpovdjc doraz, kter lap kulku a podrj ter
- nestřlejte na ter, kter mŭže diabolku odrazit nebo odklonit
- nikdy nestřlejte na ploch, tvrd povrch nebo vodn hladinu
- vzduchovku nenabjete, dokud nejste připraven ke stelb
- s nabitou zbran nechoďte, neutřkejte ani neskkejte. Nabit zbraŇ nesm bt umtena uvnitř auta, domu, tbořite nebo jinch veejnch mstech. Nikdy nelezte na strom i plot s nabitou zbran. V takovm přpad ji nejdřv vyprzdnte.
- vzduchovou puku pepravujte a skladujte zasadn vybitou a zajitenou
- pi pejmn zbran od jin osoby se pesvdte, že je zajiten a vybit
- zbran i nboje skladujte oddlen nejlpe uzamen, mimo dosah nezpŭsobilch osob a dt. Nikdy nenechvejte zbraŇ bez dozoru
- nepokouejte se upravovat nebo rozebrat va zbraŇ. Podejte kompetentnho pukaře. Nekompatibilne uvolnn pružiny mŭže zpŭsobit vn zran
- se zbran zachzejte jako by byla nabit

- výrobce ani distributor nejsou zodpovědní za nesprávné použití a zacházení se zbraní. Uživatel je zodpovědný za způsobené zranění
- nejdříve přemýšlejte poté střelíte
- nespolehejte na jakékoliv mechanické pojistky
- nikdy nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu a drog.

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice