

NÁVOD NA POUŽITÍ

Elektrický kuchyňský brousek Work Sharp E2-I a E2Plus-I

ELEKTRICKÉ BROUŠENÍ

1. Zapněte brousek.

Work Sharp E2-I:

Stiskněte



Work Sharp E2Plus-I:

Stiskněte




pro broušení nožů.

Stiskněte




pro broušení velmi tupých nožů.

2. Vložte nůž do brousku.

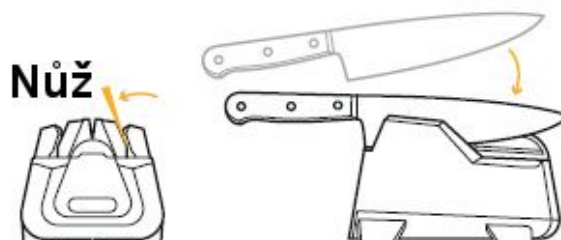

3. Pomalu s nožem projíždějte brouskem.

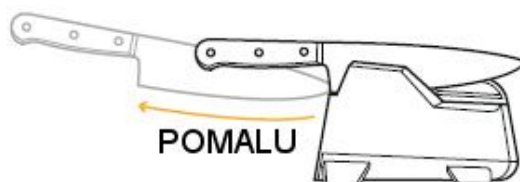

4. Tento proces opakujte i pro druhou stranu. Plynule přecházejte z jedné strany na druhou, dokud se přístroj nevypne.




MANUÁLNÍ BROUŠENÍ

1. Vložte čepel do prostředního slotu.



2. S jemným přitlačením jezdíte s nožem dopředu a dozadu po celé délce čepel. Tento proces opakujte desetkrát.

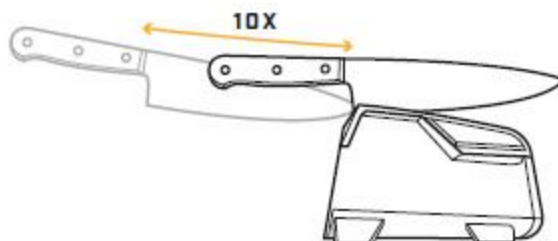

VÝMĚNA / ODSTRANĚNÍ VODÍCÍ OPĚRKY


Můžete odstranit vodící opěrku pro broušení nůžek, vyměnit brusné plochy nebo připojit vodící opěrku pro broušení kapesních nožů, která se dodává s modelem **E2Plus-I**.



VÝMĚNA BRUSNÉ PLOCHY


Nejdříve sundejte vodící opěrku a otevřete horní víko. Odstraňte O-kroužek a odšroubujte sponu, která drží brusnou plochu. Brusné plochy jsou oboustranné.

Po každém broušení utřete vnitřní a vnější stranu vašeho brousku suchým hadříkem. Zbavíte se tak brusného prachu, který vzniká během broušení.

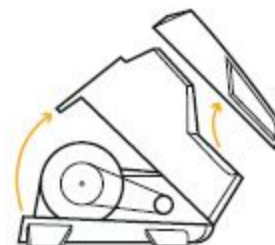

BROUŠENÍ NŮŽEK


Sundejte vodící opěrku a nastavte brousek na nejnižší rychlost. Umístěte čepel na vodící opěrku pro broušení nůžek a pomalu táhněte k sobě. Tento proces opakujte 2x až 5x pro každou stranu.

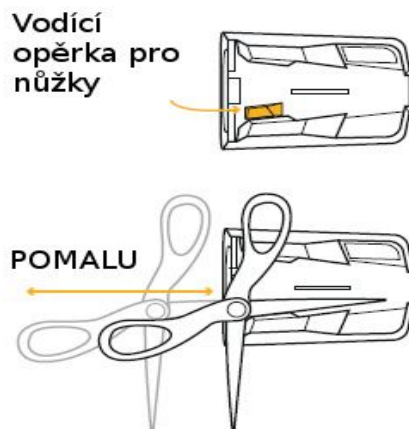

BROUŠENÍ ZOUBKOVANÉHO OSTŘÍ



1. Vložte čepel do prostředního slotu.
2. S jemným přitlačením jezděte s nožem dopředu a dozadu po celé délce čepel. Tento proces opakujte desetkrát.

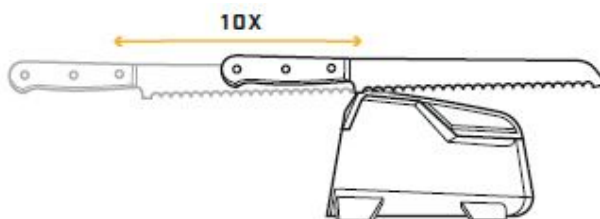

**BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz, tel:591140535**

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01