

# ICON



# PŘED POUŽITÍM TÉTO VZDUCHOVKY SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V TOMTO NÁVODU

PŘI STŘELBĚ BYSTE MĚLI VŽDY POUŽÍVAT BRÝLE NA OCHRANU OČÍ.

KUPUJÍCÍ A UŽIVATELE MAJÍ POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNY ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A VLASTNICTVÍ TÉTO VZDUCHOVKY.

TUTO VZDUCHOVKU NEVYSTAVUJTE NA VEŘEJNOSTI. POLICIE A OSTATNÍ SI MOHOU MYSLET, ŽE JE TO STŘELNÁ ZBRAŇ. NEMĚŇTE ZBARVENÍ A OZNAČENÍ, ABY ZBRAŇ VYPADALA JAKO STŘELNÁ, NENÍ TO BEZPEČNÉ A MŮŽE TO BÝT ZLOČIN.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - V TÉTO VZDUCHOVCE POUŽÍVEJTE POUZE STLAČENÝ SUCHÝ VZDUCH. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ JINÉ PLYNY – VČETNĚ KYSLÍKU, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH.

UPOZORNĚNÍ: Tato vzduchovka byla klasifikována jako vzduchovka pro dospělé a je doporučena pouze pro dospělé. Vzhledem k tomu, že je považována za vzduchovku pro speciální účely, nepodléhá specifickým typům zkoušek spouště, bezpečnostního mechanismu a pádových zkoušek.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **VŽDY** zacházejte se vzduchovkou, jako by byla nabitá a připravená ke střelbě.
- **VŽDY** zacházejte se vzduchovkami se stejným respektem jako se střelnou zbraní.
- Vzduchovku **VŽDY** skladujte nenabitou a mimo dosah dětí.
- **VŽDY** mířte **BEZPEČNÝM SMĚREM**.
- **VŽDY** udržujte ústí vzduchovky namířenou **BEZPEČNÝM SMĚREM**.
- **VŽDY** mějte prst mimo spoušť a mimo lučfk, dokud nebudete připraveni střílet.
- **VŽDY** mějte vzduchovku **ZAJIŠTĚNOU**, dokud nebudete připraveni střílet.
- Při vyskládňování **VŽDY** zkontrolujte, zda je vzduchovka zajištěná a vybitá.
- **VŽDY** zkontrolujte, zda je vzduchovka zajištěná a vybitá, když ji předáváte nebo přijímáte od jiné osoby.
- **VŽDY** mějte vy i ostatní nasazené střelecké brýle, abyste si chránili oči.
- **VŽDY** noste střelecké brýle přes brýle na čtení nebo dioptrické brýle.
- **VŽDY** mířte na místo, které bude v případě selhání pojistky bezpečné.
- **VŽDY** používejte ve vzduchovce náboje správné velikosti. Zkontrolujte označení na vzduchovce a ověřte velikost munice.
- **NIKDY** nemířte vzduchovkou na žádnou osobu nebo na nic, na co nemáte v úmyslu střílet.
- **NIKDY** znovu nepoužívejte použité střelivo.
- **NIKDY** nestřílejte na tvrdé povrchy nebo na vodní hladinu. Munice se může odrazit a zasáhnout někoho nebo něco, což jste zasáhnout nechtěli.
- **NIKDY** se nepokoušejte vzduchovku rozebrat nebo s ní manipulovat. Použijte autorizovanou servisní stanici. Použití neautorizovaného servisu nebo neoprávněného servisu nebo jakákoli úprava funkce vzduchovky může být nebezpečná a zruší vaši záruku.
- Skladujte tuto vzduchovku natlakovanou, aby byly ventily zavřené proti nečistotám.

Když se naučíte názvy a části vaší nové vzduchovky, pomůže vám to porozumět uživatelské příručce.

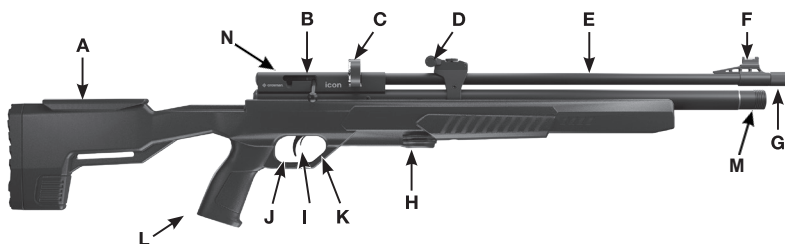


Fig. 1

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| A. Lícnice              | G. Drážkovaná hlaveň     |
| B. Nabíjecí páka        | H. Manometr              |
| C. Zásobník             | I. Bezpečnostní pojistka |
| D. Nastavitelná mířidla | J. Spoušť                |
| E. Hlaveň               | K. Lučičk                |
| F. Muška                | L. Rukojeť               |
|                         | M. Plnicí pin            |
|                         | N. Montážní lišta        |

## BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

**POZOR:** Stejně jako všechna mechanická zařízení může selhat pojistka vzduchovky. I když je pojistka zajištěná, měli byste nadále zacházet se vzduchovkou bezpečným způsobem.

### A. POZICE S (SAFE) - BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA ZAPNUTÁ - ZBRÁŇ ZAJIŠTĚNÁ

1. Zatlačte pojistku směrem ke spoušti (dozadu) do jejího zacvaknutí.
2. V této poloze je pojistka zapnutá a zbraň tedy zajištěná. Viz obr. 2A.

### B. POZICE F (FIRE) - BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA VYPNUTÁ - ZBRÁŇ ODJIŠTĚNÁ

1. Zatlačte pojistku směrem od spouště (dopředu) do jejího zacvaknutí.
2. V této poloze je pojistka vypnutá a zbraň připravena střílet. Viz obr. 2B.



Fig. 2A



Fig. 2B

## PLNĚNÍ KARTUŠE

**NEODPOJUJTE PLNICÍ HADICE PŘED PRVNÍM ODVZDUCHEM. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT ŠLEHNUTÍ HADICE OD TLAKU VZNIKLÉHO V PLNICÍ HADICI A MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**

**POZNÁMKA:** Používejte POUZE čistý, suchý a stlačený vzduch.

1. A. Natlakování vzduchovky  
Tento návod k obsluze popisuje provoz vzduchovky pouze se stlačeným vzduchem.
  1. Používejte ochranu očí.
  2. Ujistěte se, že se nenachází ve vzduchovce žádné střelivo, není nabitá, je zajištěná bezpečnostní pojistkou a namířena bezpečným směrem.

**POZNÁMKA:** Při plnění vzduchovky od 0 psi bude nutné natáhnout vzduchovku, aby se odstranila síla kladívka na zapalovací ventil. V opačném případě bude vzduch procházet přes vystřelovací ventil a ven z hlavně a vzduchovka se nenatlačuje.

3. Připojte rychlospojku z plnicího zařízení k plnicímu pinu na vzduchovce (obr. 3).
4. Vzduchovku plňte pomalu, abyste zabránili hromadění tepla a možnosti přeplnění. Pokud je vzduchovka přeplněná, přes 3000 psi (207 bar), viz část 5 pro Snížení tlaku.
5. Nasaďte kryt plnicího pinu.

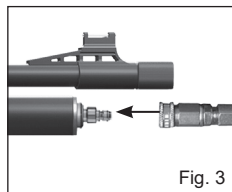



Fig. 3

## ODTLAKOVÁNÍ VZDUCHOVKY

Vaše vzduchovka, stejně jako většina vzduchovek PCP, se nejlépe skladuje s určitým tlakem v zásobníku. Tím jsou těsnění ve vzduchovce přitlačena k těsnícím plochám. V případě, že chcete nebo potřebujete odtlakovat (např. kvůli servisu), postupujte podle následujících kroků.

### A. Odtlakování pomocí nástroje

1. Ujistěte se, že není vzduchovka nabitá, bezpečnostní pojistka je zapnutá a zbraň namířená do bezpečného prostoru.
2. Prostrčte nástroj pro odtlakování špičkou plicního hrdla (obr. 4).
3. Pomocí 1,5mm imbusového klíče pomalu zašroubujte nástroj otáčením ve směru hodinových ručiček.
4. Sledujte manometr a poslouchejte, jak vzduch uniká, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. Potom imbusovým klíčem vyšroubujte nástroj ven (proti směru hodinových ručiček).

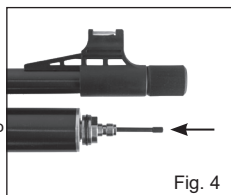

### B. Odtlakování výstřelem naprázdno

1. Ujistěte se, že ve vzduchovce není žádné stříelivo, není nabitá, je zajištěná a namířená bezpečným směrem.
2. Odstraňte ze vzduchovky veškerý vzduch opakovaným natahováním a střílením naprázdno (se vzduchovkou namířenou BEZPEČNÝM SMĚREM), dokud manometr na vzduchovce neukáže žádný tlak a při výstřelu nebude slyšet vzduch.

## NABÍJENÍ VZDUCHOVKY


**POZOR:** Vzduchovka JE URČENÁ PRIMÁRNĚ PRO OLOVĚNÉ DIABOLKY!

- Použití jiného stříeliva může způsobit poruchu zbraně a poškození vzduchovky.
- Nikdy znovu nepoužívejte stříelivo.
- Před střílbou ze vzduchovky si přečtete celý návod, včetně BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ.

**POZOR:** Seznamte se s nabíjecím mechanismem vzduchovky pro nejbezpečnější použití! Diaboly lze v případě potřeby vkládat buď jednotlivě ručně, nebo pomocí otočného zásobníku. S nainstalovaným zásobníkem, KAŽDÝ úkon uzavření závěru UMÍSTĚNÍ pelety do komory. Vyjmutím zásobníku zůstane tato komora stříela na místě, pokud nebyla vystřelena vzduchovka.

### A. PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU


1. Ujistěte se, že je vzduchovka ZAJIŠTĚNÁ A NAMÍŘENÁ BEZPEČNÝM SMĚREM.
2. Pokud je zásobník ve vzduchovce, vyjměte jej a začněte plnit zásobník.
3. Vložte hlavu diabolky nejprve do přední části zásobníku (obr. 5A). Ujistěte se, že diabolka nevychází ze zadní části zásobníku. V případě, že peleta vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř.
4. Posuňte proti směru hodinových ručiček na další volné místo (obr. 5B).
5. Opakujte kroky dokud není zásobník plný. Zásobník je nyní připraven k použití.

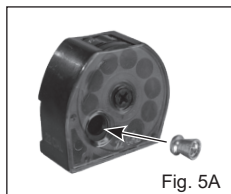

### B. NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

**POZNÁMKA:** Budete-li se řídit těmito pokyny, bude vaše zbraň nabitá a připravená ke stříbě. Před provedením následujících kroků si přečtete celý návod, včetně VŠECH bezpečnostních postupů.


1. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěná a namířená BEZPEČNÝM SMĚREM.
2. Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
3. Kryt zásobníku směřující k pažbě vzduchovky zasuňte z pravé strany a zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na místo (obr. 6).
4. Zatáhněte nabíjecí páku úplně dopředu aby se vložila diabolka ze zásobníku do komory.

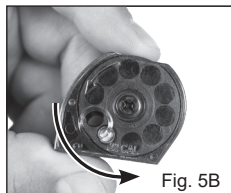

## MÍŘENÍ

**POZOR:** Cíl vybírejte pečlivě a ujistěte se, že oblast kolem cíle je bezpečná. PŘEMÝŠLEJTE, co zasáhnete, když minete cíl!



1. Správné nastavení mířidel je důležité, pokud jde o přesnost. Správného nastavení hledí je dosaženo, když střelec zarovná mušku v otvoru hledí a má stejný prostor na obou stranách mušky a horní část mušky dokonce s „rameny“ vzhadu. (viz obr. 7).
2. Když jste si jisti svým cílem a oblast kolem cíle je volná, odjistěte vzduchovku a střílejte.

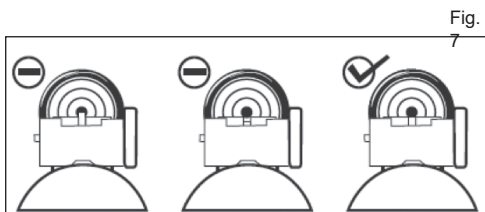

## NASTAVENÍ MÍŘIDEL

- Mířidlo lze nastavit pro střelbu výše nebo níže (výška). Chcete-li bod nárazu posunout nahoru, otočte výškovým knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Chcete-li posunout bod nárazu dolů, otočte knoflíkem pro ve směru hodinových ručiček.
- Hledí lze také nastavit pro střelbu vpravo nebo vlevo. Chcete-li posunout bod nárazu doleva, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Chcete-li posunout bod nárazu doprava, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček

Pro montáž puškohledu je nutné odmontovat pevná mířidla. Demontáž viz obr. 8 a 9.

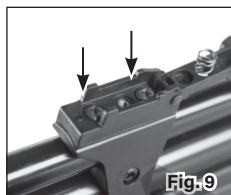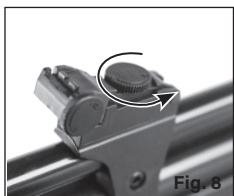

## BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ BICÍHO MECHANISMU

Když skončíte se střelbou, vyjměte zásobník a vzduchovku uvolněte podle níže uvedených kroků:

1. Nasměřujte vzduchovku bezpečným směrem
2. Bezpečnostní pojistku přepněte do pozice "F" (FIRE)
3. Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy
4. Pevně držte nabíjecí páku v zadní poloze a stiskněte spoušť.
5. Spoušť stále držte a posuňte nabíjecí páku dopředu do zajištěné polohy.
6. Pustte spoušť
7. Uložte zbraň do bezpečného prostoru

## NASTAVENÍ SPOUŠTĚ


Tato vzduchová puška je vybavená nastavitelnou spouští. (obr. 10).

**POZNÁMKA:** Tato funkce je přidána pro pokročilé střelce. Většina střelců může používat tovární nastavení a nemělo by být nutné provádět žádné úpravy. Pokud nemáte zkušenosti s nastavováním dvoustupňových spouští, ponechte spoušť tak, jak je nastavena ve výrobě, nebo vyhledejte pomoc autorizovaného servisu.

**NESPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ  
VÝMĚNA NEBO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ TĚTO VZDUCHOVKY MŮŽE UČINIT  
POUŽÍVÁNÍ ZBRANĚ NEBEZPEČNÉ.  
NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**

- Malé úpravy způsobí znatelné změny ve fungování spouště.
- Změny by měly být prováděny po malých krocích.
- Před dalším nastavením vzduchovku vyzkoušejte.
- Zapište si a uložte provedené úpravy pro případ, že byste se potřebovali vrátit.

1. Před seřízením šroubu se ujistěte, že je vzduchová puška ZAJIŠTĚNÁ, NAMÍŘENÁ BEZPEČNÝM SMĚREM, nenabitá a nenatažená.
2. Chcete-li snížit délku druhého stupně, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li zvětšit délku druhého stupně, otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček.

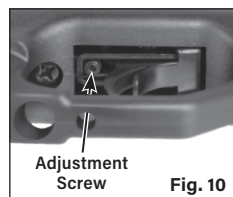

## ZASEKNUTÉ STŘELIVO

Střelivo se na své dráze obvykle zasekne, když je příliš nízký tlak v kartuši. Prosím nepoužívejte vzduchovku pod tlakem 100 barů.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy se nesnažte dívat skrz hlaveň, abyste zjistili, kde se střelivo zaseklo. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěna (v poloze SAFE "S") a míří do bezpečného prostoru.

1. Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
2. Do hlavně vložte čistící tyč správné velikosti. Pokud použijete čistící tyč jiné velikosti, může se hlaveň poškodit.
3. Tlačte nebo klepejte municí od konce hlavně směrem ke konci závěru hlavně, dokud není peleta vytažená z komory.
4. Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnicí O-kroužek komory.
5. Odstraňte a zlikvidujte munici.
6. Tuto municí znovu nepoužívejte.

BALISTAS

## PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, lubrication, barrel condition and temperature. This airgun was designed to function best with CROSMAN® branded ammunition. Use of other ammunition may cause the airgun to malfunction.

## LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 5 years. Buyer should retain the original sales receipt as record of date of purchase. If no receipt, the Product is warranted for 5 years from date of manufacture. This warranty does not cover gun sights, optical sights (rifles scopes, lasers, and red dot sights), slings and/or other accessories. In the event of a defect under this warranty, Crosman will, at its option, repair or replace the product; provided, however, its inspection indicates that an original defect exists. Crosman reserves the right to replace any product which is no longer available with a product of comparable value and function. If Crosman determines the repair is not covered under the warranty guidelines, there could be a charge to you for the repair.

### WHAT IS COVERED:

1. Parts and Repair of any factory defect of material or workmanship.
2. Transportation charges to consumer for the repaired product and/or replacement product.

### WHAT IS NOT COVERED:

1. Transportation charges to Authorized Service Station for defective product.
2. Normal wear and tear from regular use.
3. Damaged parts as a result from misuse, neglect or tampering.
4. Damage caused by dry-fire, abuse, modification or failure to perform normal maintenance – see Owner's Manual.
5. Improper installation or maintenance performed by someone other than a Crosman Authorized Service Station.
6. Any other expense.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT INCLUDE CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY OR ANY OTHER EXPENSE. CROSMAN DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE OR MUNICIPAL LAW, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

### STOP - BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Save on gas and avoid the trip back to the store. Contact our Customer Service/Technical Support representatives for information and trouble-shooting help. Call 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486) or find answers to frequently asked questions at [www.crosman.com](http://www.crosman.com).

## WARRANTY CLAIM AND REPAIR SERVICE

If your airgun needs repair - DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by a Crosman Authorized Service Center will void the warranty.

**U.S. Customers** - Contact Crosman Customer Service at 800-724-7486 or e-mail us via [www.crosman.com](http://www.crosman.com). You will be instructed where and how to send your air gun in for repair under warranty or referred to one of our authorized service centers in your area.

Crosman Corporation  
Attn: Warranty Dept.  
7629 Route 5 & 20  
Bloomfield, NY 14469

Include with your product a copy of your receipt and a brief description of the problem. Be sure to indicate your name, mailing address, e-mail address and telephone number. Allow 2-4 weeks for repairs. We recommend you use a method of shipping that provides you with a tracking number and insurance options. Crosman is not liable for any damaged, lost or stolen merchandise during shipping.

**Canadian Customers** - Contact the Gravel Agency, in Quebec at 866-662-4869.

**Outside U.S. Customers** - Please contact your point of purchase dealer/distributor. If you do not know your dealer/distributor, contact our International Dept. for assistance at 585-657-6161 or e-mail us via [www.crosman.com](http://www.crosman.com).

Crosman is a trademarks of Crosman Corporation.  
© 2021 Crosman Corporation

10-21 OM