

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ Ruger Mark I

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže	4,5 mm (.177)
Ústová rychlost	150 m/s
Celková délka	361 mm
Délka hlavně	166 mm
Pojistka	Automatická
Hmotnost	1 210g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)


HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

1. Muzzle – ústí hlavně
2. Foresight – muška
3. Rear sight – hledí
4. Trigger – spoušť
5. Barrel – hlaveň
6. Cocking lever – nástavec pro nabíjení



POJISTKA

Zbraň je vybavena pojistkou proti náhodnému výstřelu. Pojistka má dvě pozice. Poloha SAFE – zajištěno, pojistka je zmáčknutá z levé strany do těla zbraně. V tomto stavu by měla být vaše zbraň po většinu času a odjištěna by měla být

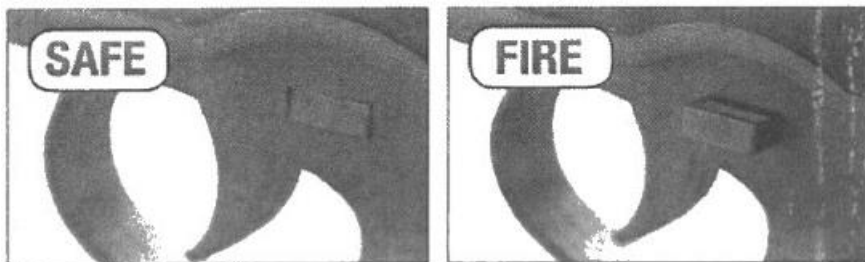


jen před samotnou střelbou. Poloha FIRE – odjištěno, pojistka je zamáčknutá do zbraně z pravé strany. Zbraň je připravena ke střelbě za předpokladu nabití popisovaném níže.

STŘELIVO

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

NABÍJENÍ

Pro nabíjení použijte nástavec pro nabíjení, ten můžete na zbrani nechat nebo sundávat. Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru. Levou rukou sklopte hlaveň tahem a k sobě natáhněte píst. Do uvolněné zádni části hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže. Hlaveň pohybem vzhůru zaklapněte. Nyní je vzduchovka připravena ke střelbě.

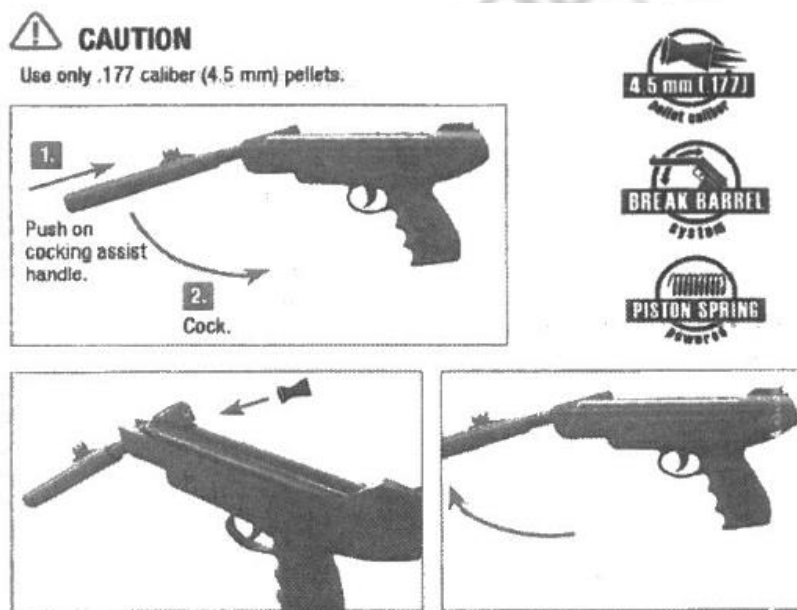

STAVITELNÉ HLEDÍ

Hledí vzduchovky lze nastavit dle potřeby střelce. Výškovou elevaci nastavíte otáčením šroubu hledí nahoře. Pokud zbraň střílí příliš vysoko, otáčejte šroubem po směru UP, pokud zbraň střílí příliš nízko, otáčejte proti směru.

Stranové nastavení provedete otáčením točítka na pravé straně hledí. Pokud zbraň střílí příliš vlevo, otáčejte točítkem po směru hodinových ručiček. Pokud zbraň střílí příliš vlevo, otáčejte točítkem proti směru hodinových ručiček.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 100 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje. Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně. Zbraň neskladujte na nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž ji chraňte před účinky kyselin. Neukládejte zbraň s nataženým pístem nebo střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO!

POZOR!

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Používat zbraň může pouze osoba starší 18 let. Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoli na živé cíle.

ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

ČISTĚTE ZBRAŇ

- Po cca 100 výstřelech
- Po každém navlhnutí
- V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU

Prostříknete vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ

Ostatní části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konverzační olej.

KONZERVACE

Vývrt a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vývrt vyčistěte.

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
 6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
 7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
 8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Smith&Wesson MP40
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice