

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ Browning Buck Mark URX

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	URX
Ráže	4,5mm (.177)
Ústňová rychlost	90 m/s
Celková délka	305 mm
Délka hlavně	137 mm
Hmotnost	680 g


Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné ráže Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičky zbraně, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažena.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

1. Muzzle – ústí hlavně
2. Front sight – muška
3. Barrel – hlaveň
4. Trigger – spoušť
5. Safety – pojistka
6. Rear sight – hledí

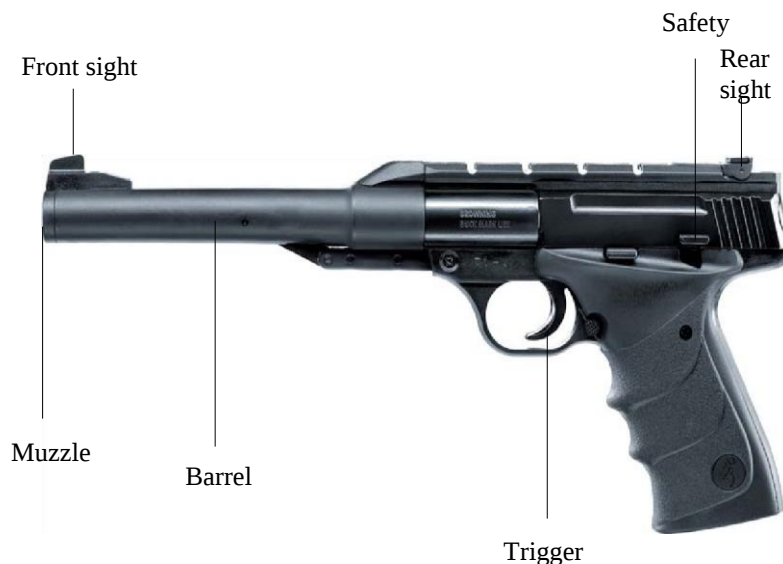

AUTOMATICKÁ POJISTKA

Zbraň je vybavena automatickou pojistkou, která se po zlomení hlavně zajistí. Najdete ji na levé straně v zadní části závěru. Pojistka má dvě pozice. SAFE – zbraň je zajištěná, nelze střílet. Stáhnutím páčky dolů ji přesunete na FIRE – zbraň se odjistí a je za určitých podmínek připravena ke střelbě.

STŘELIVO

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru!

Levou rukou sklopte hlavěň a tahem k sobě natáhněte píst. Do uvolněné zadní části hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže. Hlavěň pohybem vzhůru zaklapněte. Nyní je vzduchovka nabitá a po odjištění připravena ke střelbě.

STAVITELNÉ HLEDÍ

Hledí vzduchovky lze nastavit dle potřeby střelce. Na hledí se nacházejí dva šrouby. Šroub shora reguluje výšku hledí, šroub z pravé strany nastavuje stranovou regulaci.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 100 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Konkor, WD40, Ballistol). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně. Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž ji chraňte před účinky kyselin. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem se střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLETE NA PRÁZDNO!

Pozor!

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Používat Zbraň může jen osoba starší 18 let.

Zbraň je určena ke sportovní střelbě, a nikoliv na živé cíle.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň:

- po cca 100 výstřelech
- po každém navlhnutí
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU

Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD40, Konkor, Ballistol) nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění používejte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej typu Ballistol.

KONZERVACE

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vyčistěte vývrt.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Browning Buck Mark URX
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

**Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice