

REXIMEX ZONE

CZ manuál

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Nikdy nepoužívejte vzduchovku pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- Nikdy se nesnažte kartuši demontovat a to ani v případě, že manometr ukazuje nulu.
- Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, když je bez vzduchu nebo když je kartuše vyjmutá.
- Nikdy na nikoho vzduchovkou nemiřte a nedovolte, aby někdo mířil na Vás.
- Vždy zacházejte se vzduchovkou jako by byla nabitá, i když víte, že není.
- Vzduchovku vždy noste tak, abyste měli pod kontrolou směr hlavně.
- Před střílbou ze vzduchovky si vždy buďte jistí svým cílem a tím, co je za ním.
- Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru.
- Při zacházení se vzduchovkou buďte vždy maximálně opatrní.
- K čištění všech nečistot uvnitř hlavně vždy používejte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze syntetický nebo minerální olej s vysokou viskozitou.
- Naučte se a dodržujte zákony ve Vaší lokalitě.

Vzduchovky REXIMEX PCP jsou speciálně navrženy pouze pro plnění suchým vzduchem.

Vzduchovka může být naplněna pomocí potápěčské láhve, vhodným kompresorem nebo ruční pumpou.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÝ PRACOVNÍ TLAK (SWP): 250 BAR.



NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

VZDUCHOVÁ KARTUŠE MŮŽE EXPLODOVAT, POKUD BUDE VYSTAVENA PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.

(Max. + 40° / Min. -05°)

PRO LETECKOU PŘEPRAVU DOPORUČUJEME MAXIMÁLNÍ TLAK 80 BARŮ.

VŠEOBECNÉ POKYNY a BEZPEČNOST PROVOZU

Vzduchovka nedisponuje mechanickými mířidly, je tedy nutný puškohled nebo kolimátor.

Před použitím vzduchovky si přečtěte a dodržujte základní bezpečnostní pravidla.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

POZOR: Stejně jako všechna mechanická zařízení může bezpečnost vzduchovky selhat. I když je pojistka zapnutá, měli byste nadále zacházet se vzduchovkou bezpečným způsobem.

Bezpečnostní pojistka je umístěna přímo nad lučičkem spouště. V pozici S (SAFE) je zbraň zajištěna, v pozici F (FIRE) je zbraň odjistěna a za určitých podmínek připravena ke střelbě.

A- Bezpečnostní pojistka v pozici „S“ (SAFE)

Chcete-li zbraň zajistit, zatlačte bezpečnostní pojistku na levou stranu.

V této poloze nelze stisknout spoušť a střílet.

B- Bezpečnostní pojistka v pozici „F“ (FIRE)

Chcete-li zbraň odjistit, zatlačte bezpečnostní pojistku do dolní polohy.

V této poloze lze stisknout spoušť a střílet.



VAROVÁNÍ! Vzduchovku držte zajištěnou v poloze "S" (SAFE), dokud nebudete připraveni střílet. Jakmile budete připraveni ke střelbě, odjistěte vzduchovku do polohy "F" (FIRE).

PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE

1. Před plněním kartuše se ujistěte, že je zbraň zajištěna (bezpečnostní pojistka v pozici "S"), v hlavní zbraně se nenachází žádné střelivo a zásobník je vyjmutý.

POZNÁMKA: Pokud je tlak v kartuši "0" barů, pak bude nutné natáhnout vzduchovku, aby se uvolnil tlak kladívka na ventil. V opačném případě bude vzduch při plnění unikat hlavní a kartuši se nepovede natlakovat.

2. Před plněním kartuše proveďte všechna bezpečnostní opatření a používejte ochranu očí a uší.
3. Při plnění kartuše musí být tlak v kartuši monitorován z manometru ruční pumpy nebo tlakové láhve. Během plnění nesledujte manometr na kartuši, ale sledujte manometr na plnicím zařízení.

Sestavte plnicí zařízení s plnicím pinem, který je součástí balení. Nacvakněte rychlospojku na plnicí pin. Pokud během prvního plnění uslyšíte unikat vzduch, pohněte s plnicím pinem a zajistěte, aby těsnící O kroužky na něm byly správně usazené. (Pokud únik přetrvává, mohou být těsnící O kroužky deformované)



PŘEPLNĚNÍ

V případě přeplnění je ve vzduchovce umístěná průtržná membrána. Tato membrána se roztrhne, pokud tlak vzduchu ve vaší vzduchovce dosáhne nebezpečné úrovně, což zabrání jakémukoli potenciálnímu nebezpečí přetlaku. V případě protržení této membrány je v balení přibalena náhradní.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

POZOR: Nikdy znovu nepoužívejte již použité střelivo. Než vystřelíte ze vzduchovky, projděte si celý manuál.

POZOR: Seznamte se s nabíjecím mechanismem vaší vzduchovky pro bezpečnější použití.

Střelivo lze nabíjet buď jednotlivě nebo lze vkládat více střeliva pomocí rotačního zásobníku.

Se správně umístěným zásobníkem bude každé natáhnutí nabíjecí páky vkládat střelivo do komory.

NEPOKOUŠEJTE SE NATÁHNOUT NABÍJECÍ PÁKU, KDYŽ NENÍ ZÁSPOBNÍK NAPLNĚN!!!

Nenatahujte vzduchovku, pokud je v komoře nabitě střelivo. Naplní se tak více střeliva současně a může dojít k poškození vzduchovky.

Po natažení nabíjecí páky zůstává střelivo v komoře i po vyjmutí zásobníku.


PLNĚNÍ ZÁSPOBNÍKU

Ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka v poloze "S" (SAFE) a zbraň je tedy zajištěna a namířena do bezpečného prostoru. Pokud je ve vzduchovce zásobník, vyjměte jej a začněte do něj nabíjet nebo vybíjet střelivo.

Přesuňte průhledný kryt přes zachytný bod a otočte jej ve směru šipek (ve směru hodinových ručiček) viz. obrázek A. Umístěte prst pod zásobník, ať zakryje otvor a vložte diabolku. Pokud diabolka vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř viz. obrázek B.

Otáčejte průhledným krytem proti směru hodinových ručiček a umístěte zbývající diabolky do zásobníku viz obrázek C.

Pokud nabitý zásobník vypadá jako na obrázku D. je připraven k použití.

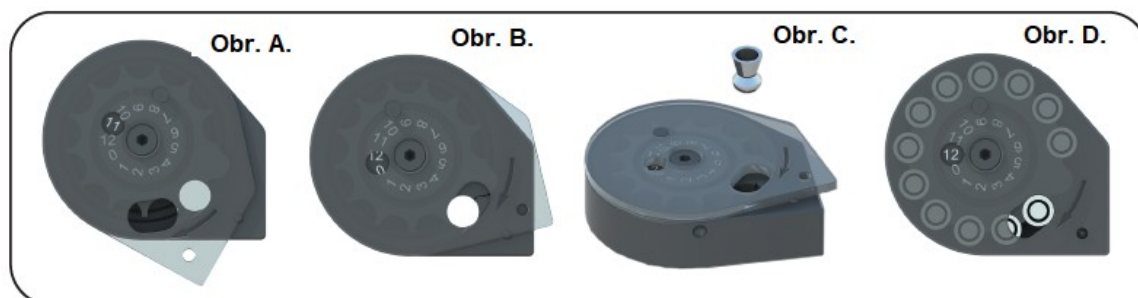

Umístěte nabitý zásobník do vzduchovky a střílejte bezpečně.

POZNÁMKA: Podle následujících pokynů nabijete vzduchovku a bude připravena ke střelbě. Ujistěte se, že je vzduchovka v poloze "S" (SAFE) a namířena do bezpečného prostoru.

- Chcete-li zásobník vložit do vzduchovky, zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
- Vložte zásobník průhledným krytem k pažbě z pravé strany a zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na místo.
- Čára na zadní straně zásobníku by měla být zarovnaná s rýskou na nabíjecí šterbině vzduchovky.

POKUD NENÍ ZÁSObNÍK UMÍSTĚNÝ SPRAVNE, HROZÍ JEHO POŠKOZENÍ.

- Poté zatlačte/uzavřete nabíjecí páku úplně dopředu, tak aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně.
- Po provedení těchto kroků a přečtení celého návodu, včetně bezpečnostních pokynů, je vzduchovka nabitá a připravena ke střelbě.

NEZAVÍREJTE NABÍJECÍ PÁKU, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI STŘÍLET.

- Zamiřte na cíl, uvolněte bezpečnostní pojistku a připravte se ke střelbě.
- Jemně stiskněte spoušť a vzduchovka vystřelí.
- Chcete-li vzduchovku znovu nabít, zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy a poté ji pohybem směrem dopředu uzavřete aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně. Tím dojde k přesunutí další střely ze zásobníku do komory a můžete vystřelit.



VYJMUTÍ ZÁSObNÍKU

Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. Pozor, tento úkon natáhne vzduchovku.

Vysuňte zásobník z levé strany.

Vzduchovku uložte do bezpečného prostoru.

BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ BICÍHO MECHANISMU

Když skončíte se střílbou, vyjměte zásobník podle pokynů a vzduchovku uvolněte podle níže uvedených kroků:

1. Nasměrujte vzduchovku bezpečným směrem
2. Bezpečnostní pojistku přepněte do pozice "F" (FIRE)
3. Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy
4. Pevně držte nabíjecí páku v zadní poloze a stiskněte spoušť.
5. Spoušť stále držte a posuňte nabíjecí páku dopředu do zajištěné polohy.
6. Pusťte spoušť
7. Uložte zbraň do bezpečného prostoru

VAROVÁNÍ: VŽDY ZACHÁZEJTE SE VZDUCHOVKOU JAKO BY BYLA NABITÁ I KDYŽ VÍTE, ŽE NENÍ!

ZMĚNA STRANY NABÍJECÍ PÁKY

1. Sejměte kryt napínací páky.
2. Odstraňte horní kryt rámu.
3. Rukou nebo kleštěmi odstraňte kolík držící napínací páku.
4. Po přepnutí strany napínací páky vyměňte čep.




SEŘÍZENÍ VÝKONU

Jednoduše otočte vypínačem, zatímco je vzduchovka uvolněná ve směru „+“ nebo „-“ a nastavte požadovaný výkon.



NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

- Nejprve odstraňte oblast rukojeti pomocí imbusového klíče. (Spodní část rukojeti)
- Po úspěšném sejmutí oblasti rukojeti lze nastavení citlivosti spouště provést pomocí imbusového klíče, jak je znázorněno na obrázku.
- Znovu namontujte rukojeť.

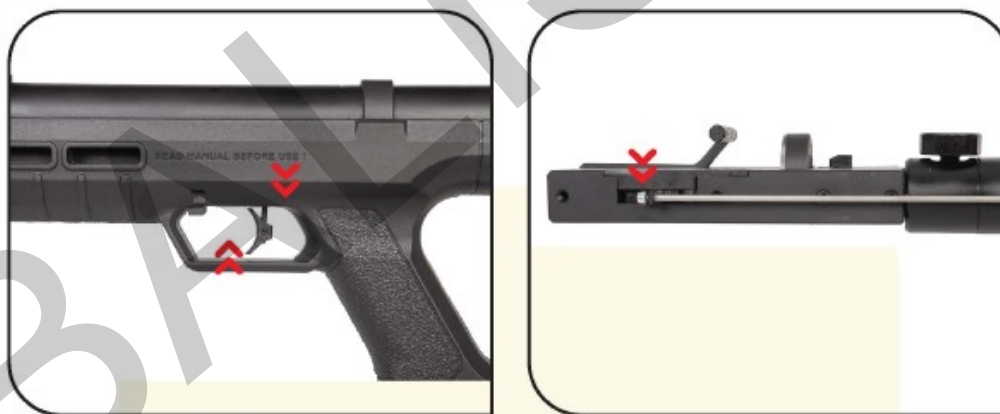

NASTAVENÍ BOTKY

- Nastavte nahoru a dolů pomocí tlačítek na boční straně BOTKY.
- Seřídte tam a zpět pomocí imbusového klíče.



ZASEKNUTÉ STŘELIVO

Střelivo se na své dráze obvykle zasekne, když je příliš nízký tlak v kartuši. Prosím nepoužívejte vzduchovku pod tlakem 100 barů.

VAROVÁNÍ: Nikdy se nesnažte dívat skrz hlaveň, abyste zjistili, kde se střelivo zaseklo. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěna (v poloze SAFE "S") a míří do bezpečného prostoru.

- Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
- Do hlavně vložte čistící tyč správné velikosti. Pokud použijete čistící tyč jiné velikosti, může se hlaveň poškodit.

POZNÁMKA: Nabíjecí páka musí být ve své úplné zadní poloze, aby mělo zaseknuté střelivo průchod ven.

- Tlačte nebo klepejte zaseknutou diabolku od konce hlavně směrem ke konci závěru hlavně, dokud není diabolka vytažená z komory.
- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnicí O-kroužek komory.
- Odstraňte a zlikvidujte střelivo.
- Tuto střelivo znovu nepoužívejte.

Pokud se vám nedaří odstranit uvízlé střelivo podle pokynu výše, neprovádějte sami další kroky. Technický servis REXIMEX nebo autorizovaný servis Vám vzduchovku opraví (v záruční době zdarma).

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE ZBRAŇ SVÉPOMOCI JAKKOLI MĚNIT JINAK, NEŽ JE UVEDENO V TOMTO MANUÁLU ZBRANĚ. MŮŽETE UČINIT VZDUCHOVKU NEBEZPEČNOU A ZPŮSOBIT VÁŽNĚ ZRANĚNÍ NEBO SMRT A ZRUŠIT ZÁRUKU.

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE VZDUCHOVKU OPRAVOVAT ANI ROZMONTOVAT POKUD JE KARTUŠE POD TLAKEM. DÍLY MOHOU ZE VZDUCHOVKY NEBEZPEČNOU RYCHLOSTÍ VYSTŘELOVAT VEN!