

BRUSNÁ SADA GANZO TOUCH PRO (ULTRA)


1. Uvolněte trojhranný šroub, který je připevněn na modulu s přísavkou.



2. Nasadíte kulovitou část na brusném modulu do připraveného otvoru na modulu s přísavkou a následně zatáhnete šroubem z kroku č. 1.



3. Uvolněte dva boční trojhranné šrouby na brusném modulu a do otvoru se šroubem umístěným výše vložte vodící tyčku a do druhého otvoru podpůrnou tyčku

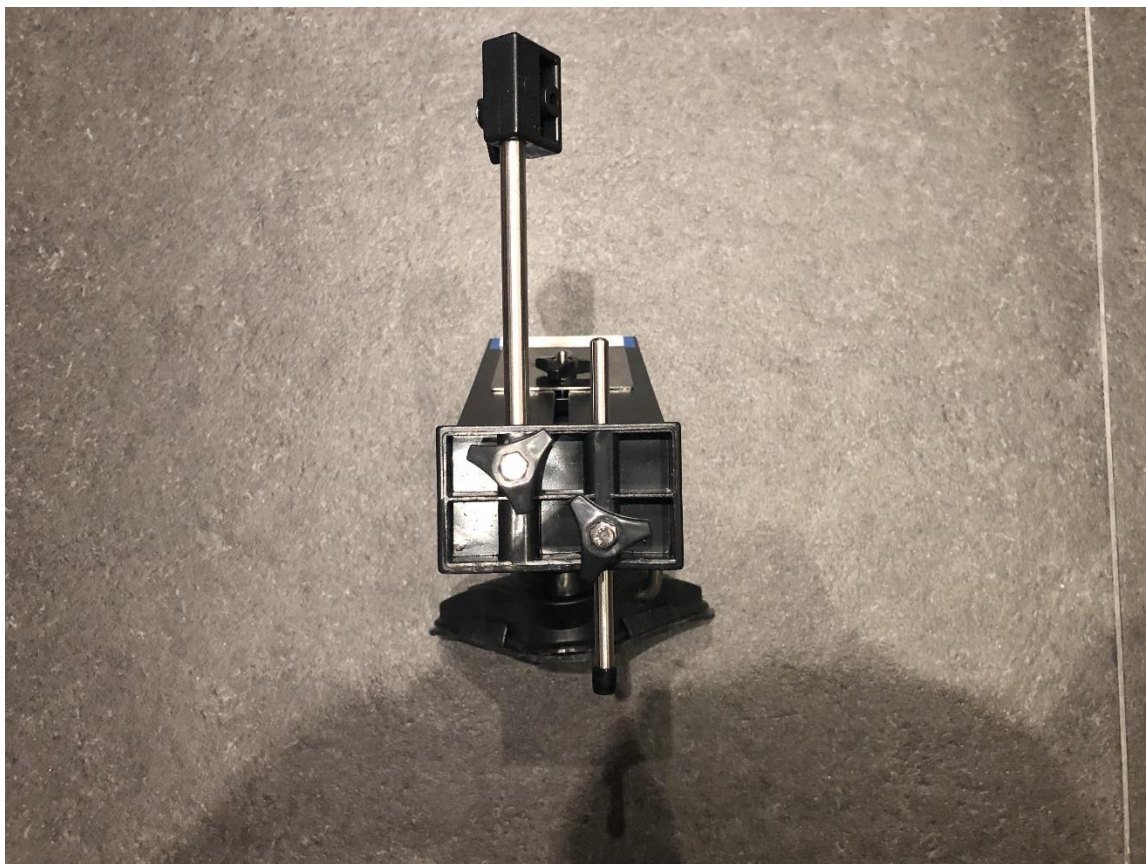

4. Vezměte vodící tyčku pro upevnění brusného kamene, našroubujte na ni černou kuličku pro uchycení vodící tyčky při broušení. Sundejte z ní také gumovou koncovku.



5. Vložte vodící tyčku pro uchycení brusného kamene do otvoru v plastové části vodící tyčky s naznačenými úhly a založte gumovou koncovku sundanou v kroku č. 4.



6. Do vodící tyčky na uchycení brusného kamene vložte přiložený brusný kámen (u velmi tupého nože se doporučuje začít s kamenem zrnitosti 120 a postupovat až po kámen se zrnitostí 1500). V případě, že se nůž jen dobrušuje, můžete začít broušení i kamenem 320 nebo 600, záleží to ale také **na stavu ostří**.



7. Uvolněte trojhranný šroub umístěný pod nápisem Ganzo na kovové destičce na brusném modulu, uchytte nůž pod kovovou destičkou a následně zatáhněte předtím uvolněným šroubem.



8. Brusné sady Ganz Touch Pro a Touch Pro Ultra mají možnost nastavení 5 úhlů broušení, vzhledem k tomu, jaký typ nože brousíte. Kromě toho je možnost úhel i volně nastavit přesně podle sklonu nože, avšak naznačené úhly obsáhnou broušení všech běžně používaných nožů.

Úhly jsou naznačeny na přiloženém obrázku:

modrá barva (24 °)

žlutá barva (21 °)

zelená barva (18 °)

červená barva (15 °)

černá barva (10 °)



9. Broušení nože provádějte tahem vodící tyčky s kamenem po čepeli nože směrem od rukojeti po špičku.

Kameny před broušením na pár minut namočte do vody (zajistí se tak vyšší odolnost proti přehřívání a poškození oceli a zároveň kvalitnější nabroušení nože).





Údržba

Po broušení kameny důkladně omyjte pod tekoucí vlažnou vodou (lze použít i běžný saponát a kuchyňskou houbičku pro lepší očištění)

Aby se předešlo poškození, kameny doporučujeme skladovat v přiloženém pouzdře.

Přiložené kameny jsou křehké, na základě toho je běžným jevem že rohy kamenů mohou být někdy mírně zaoblené, popřípadě jinak nedokonalé, což ale absolutně nemá vliv na vlastnosti kamenů a schopnost využití jejich brusné plochy při broušení nože